







www.philips.com/support

EN	Telephone	1
FR	Téléphone	27
ES	Teléfono	57

WARNING

Never use non-rechargeable batteries.

Ne pas ulitiser des batteries non rechargeables.
¡Nunca use pilas no recargables!



















Table of contents

	Important Safety Information for US and Canada		
1	Important safety information	3	
1.1	Power requirements	3	
1.2	Digital security system	3	
1.3	Hearing aid compatibility (HAC)	3	
1.4	Noise	4	
1.5	Software licences	4	
1.6	Conformity	4	
1.7	Recycling and disposal	4	
1.8	Warranty		
2	Your phone		
2.1	What's in the box	5	
2.2	What else will you need	5	
2.3	Overview of the phone	6	
2.4	Display icons	7	
3	Getting started	8	
3.1	Connect the charger	8	
3.2	Insert the batteries	8	
3.3	Register the handset	8	
3.4	Turn the handset ON/OFF	9	
4	Skype® and Skype tools	10	

4.1	What is Skype®?	10
4.2	Other Skype products	10
4.3	Common terminologies	10
5	Using your phone	11
5.1	Call	11
5.2	End a call	12
5.3	Answer a call	12
5.4	Intercom and Conference Calls	13
5.5	Skype incoming call is received dur Landline call	ing 14
6	Settings	15
6.1	Personalize your phone's display	15
6.2	Personalize your phone's sounds	15
6.3	Extra features	16
6.4	System settings	16
7	Handset default settings	18
8	Menu structure	19
9	Technical data	20
10	Frequently asked questions	21
11	Appendix	22
12	Index	24
13	Contact information	26

















Important Safety Information for USA and Canada

Before using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the the following.

- Read and follow all warnings and instructions marked on the product.
- $\bullet\,$ Do not use this product near water, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
- Do not place this product on an unstable table. The product may fall and be damaged. This product should never be placed near or
- over a radiator or heat register.
- This product should be operated only from the type of power source indicated on the label.
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where the cord will be abused by people walking on it.
- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock
- Avoid using a telephone during a storm or severe weather with lightning. There may be a risk of electric shock from lightning.
- Do not use this product to report a gas leak in the vicinity of the leak.
- Do not use this product near intensive care medical equipment or by any people with pacemakers.
- Due to the radio signals between base station and handset, wearers of hearing aids may experience interference in the form of a humming noise.

Batteries

- Use only the battery type listed in the instruction manual. Do not use lithium or nonrechargeable batteries.
- Do not dispose of the battery in a fire, as they can explode.
- Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and can cause damage to the eyes or skin. It can be toxic if swallowed.
- · Avoid contact with metal objects when

handling the battery. These objects could make short circuit across the battery terminals that could cause the batteries or conductor to

- overheat resulting in burns.
- Do not attempt to recharge the battery cell by heating it. Sudden release of battery electrolyte can cause burns or irritation to the eyes or skin.
- Observe the proper polarity, or direction, of any battery. Reverse insertion of the battery cell can result in leakage or explosion.
- Remove the battery cells if you do not plan to use the product for several months at a time.
- Discard any "dead" batteries because they are likely to leak into the product.
- Do not store this product or the battery in a high temperature area. Battery stored in a freezer or refrigerator should be protected from condensation during storage and defrosting. Battery should be stabilized at room
- temperature before using. Your battery is rechargeable and can be recycled once it outlives its usefulness. Depending upon your local and state law, it might be illegal to dispose of this battery into a municipal waste system. Check with your local solid waste company for more information on your recycling options for the battery cells.

Save These Instructions












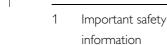

Take time to read this user manual before you use your Telephone. It contains important information and notes regarding your Telephone.

1.1 Power requirements

- This product requires an electrical supply of 120 V AC for North America and 230 V AC for Europe. Observe the electrical ratings and other markings on the power adapters and make sure they are appropriate for use with the outlet supply.
- In case of power failure, the communication can be lost as well as the date and time settings.
- The Electrical network is classified as hazardous. The only way to power down the charger is to unplug the power supply from the electrical outlet. Ensure that the electrical outlet is alway easily accessible.

Warning

- Use only the mains adapter supplied with this equipment. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the unit.
- Do not allow the charging contacts or the battery to come into contact with conductive materials.
- · Do not allow the handset to come into contact with liquids or moisture.

 Never use any other battery than the one
- delivered with the product or recommended by Philips: risk of explosion.
- · Always use the cables provided with the product.
- Handsfree activation could suddenly increase the volume in the earpiece to a very high level: make sure the handset is not too close to your
- This equipment is not designed to make emergency calls when the power fails.

Alternative arrangements should be made for

- access to emergency services.
 No Emergency Calls for Skype line. Skype is not a replacement for your ordinary telephone and cannot be used for emergency calling.
- Do not open the handset, base unit or charge
- This could expose you to high voltages.
 There is a slight chance that your product could be damaged by an electrical storm. Unplug the product from the power supply and telephone socket during a storm.

 Do not use the handset in an explosive hazard
- area such as where there is gas leaking.
- Do not use this product near intensive care medical equipments or by persons with pacemakers.
- This product can interfere with electrical equipment such as answering machine, television, radio, and computers if placed too close. Put the base unit at least one meter from such appliances.

1.2 Digital security system

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone

There is a unique digital security code programmed in each unit. When the base and the handset are powered up the first time, the handset automatically links with the base ready for normal and secure use. If you have purchased additional accessory handset(s), you will need to follow the registration procedure in "Handset Registration" in this manual to maintain intact the digital security.

1.3 Hearing aid compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC and Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

Please note that this telephone works by sending radio signals between the base unit and the handset. These signals may interfere with some hearing aids, causing a humming noise.

Important safety information















1.4 Noise

Electrical pulse noise is present at one time or another. This is most intense during electrical storms. Certain kinds of electrical equipment, such as light dimmers, fluorescent bulbs, motors, fans, etc., also generate pulse noise. Because radio frequencies are susceptible to this, you may on occasion hear pulse noise through the base unit. This is usually only a minor annoyance and should not be interpreted as a defect of the unit. Humming noice, if present in hearing aid through the handset, falls into the same category.

1.5 Software licences

This product contains open source software packages. An overview of these packages, the licences and/or notices that apply to them, and the source code for a number of these packages are available in the on-line product documentation, which is visible on www.philips.com/support.

1.6 Conformity

We, Philips declare that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/F/FC

You can find the Declaration of Conformity on www.philips.com/support.

1.7 Recycling and disposal

Disposal instructions for old products:
The WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) has been put in place to ensure that products are recycled using best available treatment, recovery and recycling techniques to ensure human health and high environmental protection.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Do not dispose of your old product in your general household waste bin. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products marked by this symbol.



Use one of the following disposal options:

- Dispose of the complete product (including its cables, plugs and accessories) in the designated WEEE collection facilities.
- If you purchase a replacement product, hand your complete old product back to the retailer.
 The shop should accept it as required by the WEEE directive.

Disposal instructions for batteries: Batteries should not be disposed of with general household waste.



Packaging information:

Philips has marked the packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste. A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system.

The labeled packaging material is recyclable.



1.8 Warranty

The warranty informations are available on www.philips.com/support












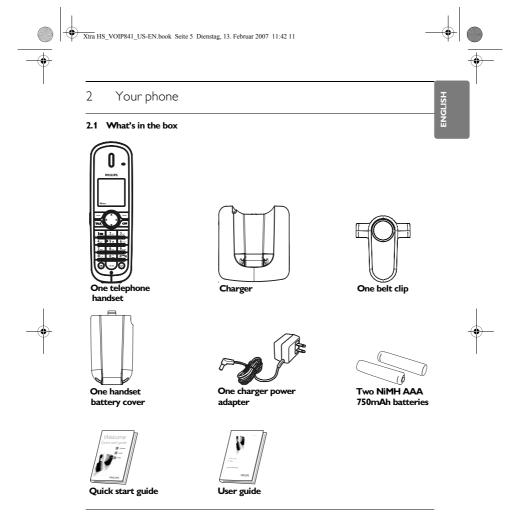



2.2 What else will you needA VOIP8411B/37 base station







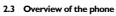

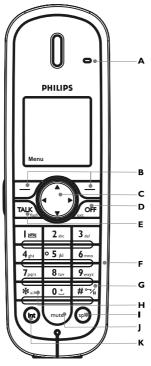

A Handset Indicator

Lit when call in progress.
Blink when receiving a call or new voicemail(s).

B Soft keys

Use to perform function displayed above the key. It is displayed as text in a box (i.e $\,$ Menu $\,$) in this

guide.

C Navigation keys
Left/Right: To move the cursor or to change selection.

Shortcut to Skype Change Status menu.
To scroll up menu items or to increase the ringer and receiver volume. Up:

Down: Shortcut to All Calls List.

To scroll down menu items or to reduce the ringer and receiver volume.

D End and On/Off key

To end a call or to exit menus. To power on the handset or to enter the power menu.

E Talk and Recall key
To make and receive calls. To send flash signal for landline calls.

F Digit keys

To enter digits and characters.

G Pound, Keylock and Pause key

To enter character # or to insert a pause. In idle mode, press to lock the keypad or to display the symbols matrix.

H Star and Text edit key

Short press to insert *. Long press to enter editing mode.

Loudspeaker

During a call, the loudspeaker can be switched on/off.

J Mute key
To mute/un-mute the handset microphone during a call.


K Call Tranfer/Intercom


To initiate an internal call (a second handset is needed to initiate an internal call).







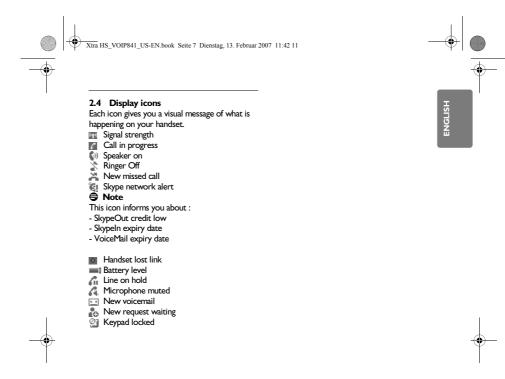

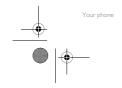














3 Getting started

3.1 Connect the charger

Insert the plug of the charger power adapter into the socket on the bottom of the charger.

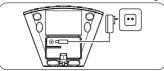

2 Plug the power adapter into your power outlet.

3.2 Insert the batteries

 Place the two rechargeable batteries (included) into the battery compartment.

♠ Warning

Verify the batteries polarity when inserting the batteries. Incorrect polarity may damage the




Slide the battery door firmly into place. ◆ Warning
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS

REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. USE RECOMMENDED TYPE SUPPLIED WITH THIS PRODUCT. NEVER USE NON-RECHARGEABLE BATTERIES.

3.2.1 Place the handset on the charger

Place the handset on the charger. The power supply of the charger must be connected to the power outlet.

• The battery icon appears on the screen: charging has started.

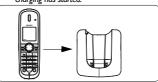

Leave the handset(s) on the charger for at least 14 hours before first use.

⊜ Note

If the batteries are completely exhausted, the product will not be able to power-on immediately. Handset may get warm during initial charge. This is normal.

3.2.2 Verify the battery level

The battery icon displays the current battery level:

- 100% full
- 60% full
- 30% full

Empty. Require charging.
Your handset may power down shortly if it is not charged after the battery is empty.

If you are on the phone while the battery is nearly empty, you will hear warning tones. Your call maybe cut off shortly after the warning.

3.3 Register the handset


Registration allows communication between the base unit and handset(s). If the handset cannot communicate with its base, you will not be able to make any call or use many of the functions and features on the phone.

Press Reg. Register shall be highlighted.

Enter the system PIN (Default: 0000). Use


- Clear to correct typing errors.
- Press Enter to confirm.
 - Your handset starts searching for the base.



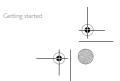





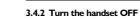




2 Scroll to **Switch Off**. Press Select

• The handset is switched off.

Note

The handset cannot receive any call if the power is switched off.



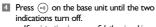

If registration is successful, the signal icon adjusted in the signal icon and isolays steadily.

Tip

If registration failed, repeat the above procedure.

Note

The base can register up to 4 handsets, then the base unit registration memory is full. If you attempt to register an additional handset, the registration process will be aborted. You can use additional base units, see "Register your handset(s) with additional base", page 16.

3.3.1 Verify the signal strengthThe signal icon m displays the link status between the handset and the base unit. Signal icon $\ensuremath{\underline{\mathbf{m}}}$: The handset and base unit are linked. They can communicate.

No signal icon : The handset and base unit have lost link. They are not able to communicate. Take your handset closer to the base unit to reconnect the link.

If you move too far away from the base unit while you are on the phone, you will hear warning tones notifying you that the handset is almost out of range - lost link. Take the handset closer to the base unit or your call will be cut off shortly after the warning.

⊜ Note

If your handset has lost link, you will not be able to make or receive any call. In addition, you will not be able to carry out many of the phone functions and features.

3.4 Turn the handset ON/OFF

3.4.1 Turn the handset ON

Press _____.

 The handset may take a few seconds to power иþ.













4.1 What is Skype $^{\mathbb{R}}$? Skype $^{\mathbb{R}}$ is a little piece of software that lets you make free Internet calls to your friends all over the world.

Warning

No Emergency Calls. Skype is not a replacement for your ordinary telephone and cannot be used for emergency calling.

4.2 Other Skype products

You can talk to anyone over the Internet for free with Skype, and you will always be able to do that. There are some other useful things you can do on Skype that are not free (but they are pretty cheap, actually).

4.2.1 SkypeOut™

SkypeOut is a cheap way to call out from Skype to landlines and mobile phones. You can also use SkypeOut when you are on the move, to forward your Skype calls to any phone.

4.2.2 SkypeIn™ with free Skype Voicemail™

Skypeln is a number your friends can call you from any phone. You answer in Skype. You can get numbers in one or more of the places offered, and receive calls in Skype from anywhere in the world.

4.2.3 Skype Voicemail™

Skype Voicemail takes your calls when you are busy or offline.

4.3 Common terminologies

These are some of the Skype terminologies used in this user guide.

- Outgoing call: When A calls B.
- Incoming call: When A receives a call from B.
- Missed call: When A receives a call from B but fails to answer it.
- SkypeOut: Calling regular landline or mobile phone from Skype.
- SkypeIn: Calling a regular number which
- connects the call to a Skype account.

 Skype credit: Skype credit allows you to purchase a number of different products and services from Skype. Skype credit can be used to place SkypeOut calls and purchase a SkypeIn $\,$ subscription.

Tip

All information obtained from Skype content $\ \, \text{guideline and website. For more information, visit}$ skype.com.















5 Using your phone

5.1 Call

Your phone supports both Skype line and PSTN landline calls. A Skype call is a call using the Skype line. A landline call is a call using your regular phone line.

Note

This telephone is not designed for making emergency telephone calls when the power fails. Alternative arrangements should be made for access to emergency services.

❸ TipUse ③ (Up or Down) to navigate in the menus.

5.1.1 Make a call

- Press for the landline.
- 2 Enter the phone number.
 - The number is dialed out on the landline.

Check the signal strength before making a call and during a call. For details, see "Verify the signal strength", page 9.

5.1.2 Pre-dial

Enter the phone number or Skype contact name.

⊜ Note

Press and hold 📜 to enter alphanumeric mode during standby. You can enter any Skype contact name you want to call. For details, see "Text and number entry", page 25.

Tip

- Press Clear to erase a digit.
- Use Left and Right to move the cursor.
 Press and hold to enter a pause after a digit has been entered. P displays on the screen.
- 2 Press w.
 - The number is dialed out on the preferred line.
 - During a call, the call timer displays the talk time of your current call.

Tip

You can also use the SkypeOut Shortcut: Press
www.twice to call from SkypeOut. The preferred line setting will be ignored.

- 5.1.3 Call from the landline

 Enter the phone number.
- 2 Press Options .
- Scroll to Landline.
- 4 Press Select .
 - The number is dialed out.

5.1.4 Call from SkypeOut

Enter the phone number. The phone number shall include +, the international calling code, area code, and subscriber number.

Tip

To insert +: Press and hold **0**.

- Press Options .
- Scroll to SkypeOut.
- 4 Press Select
- The number is dialed out.

⊜ Note

You need to purchase Skype credit to make SkypeOut calls. Your phone will give you an alert when your account is low on Skype credits or have no credits.

5.1.5 Call from the contact list

- In idle mode:

 1 Press Contact .
- 2 Scroll to the contact.
- 3 Press w.
 - The number is dialed out on the preferred line.

Note

For details on the contact list, see "Contact List", page 22.











In idle mode:

Press twice within 1 second.

• The last number you called is dialed out using the same line as before.

Tip
To redial the last landline number: Press w., and then press Redial . The last number you called using the landline will be dialed out.

5.1.7 Call from the outgoing call list

The outgoing call list stores the number(s) you have dialed. The most recent dialed number is stored at the top of the list. For details on the outgoing call list, see "Call History", page 24. In idle mode:

- 1 Press Menu.
- 2 Scroll to **History**. Press Select.
- 3 Scroll to **Outgoing**. Press Select.
- 4 Scroll to the number you want.
- 5 Press TAK.
 - The number is dialed out using the same line as before. For example, if you made the call using SkypeOut, the call will be dialed out using SkypeOut again.

Press Options, and then select Call to dial on the preferred line.

5.1.8 Call from the call history

Your phone stores the outgoing, incoming, and missed calls. For details, see "Call History", page 24.

In idle mode:

- 1 Press Menu .
- 2 Scroll to **History**. Press Select.
- 3 Scroll to the call list you want. Press Select.
- Scroll to the record you want.
- Press TNAK.
 - The number is dialed out on the preferred line.

5.2 End a call Press ____

OR

place the handset on the charger.

· The call ends.

5.3 Answer a call

When the phone rings, press .
• The call is established.

- Notes
- Caller ID Service: Consult and subscribe from
- your service provider.
 Missed Call Alert: When a call is missed, your phone displays **You have Missed Calls**. Press View for more options.

Tip

When a Skype call comes in, you can reject the call by pressing Reject.

5.3.1 Adjust the earpiece volume

During a call press 🕥 (Up or Down) to adjust the volume.

5.3.2 Mute / Unmute the microphone

This feature enables you to mute / unmute the microphone. When the microphone is muted, the

other party cannot hear you.

During a call, press ____ to mute the microphone.

· The caller cannot hear you, but you can still hear his voice.

When the microphone is muted, press to unmute the microphone.

• You can now communicate with the caller.

5.3.3 Switch handsfree ON / OFF Warning


Handsfree activation can suddenly increase the volume in the earpiece to a very high level. Make sure the handset is not too close to your hear. The handsfree features let you talk on the phone without holding onto the handset.

Tips

 Use the speaker to involve everyone in the room in the conversation.






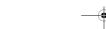





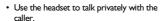

During a call, press ⊕.
 The speaker is turned on. Start talking.

Press again to turn off the speaker.

5.3.4 Use the headset

Note

Headset is optinonal and not provided. A headset with 2.5mm jack and minimum 32 ohm speaker impedance must be used. It is available from retail store.

Plug the headset into the headset jack at the side of your handset.

5.4 Intercom and Conference Calls

An intercom call is a call to another handset registered on the same base unit. This function can only be used with a multi-handset configuration. It allows you to make free internal calls, transfer external calls from one handset to another and to use the conference option. A conference call involves conversation between other handset(s) and outside caller(s).

⊜ Note

Some of these functions could be unavailable if the extra handset used is not a VOIP841.

Tip

Use $\ensuremath{\dot{\odot}}$ (Up or Down) to navigate in the menus.

5.4.1 Call another handset

An intercom call can only involve two handsets registered on the same base unit.

In idle mode:

- 1 Press 🚾.
- 2 Scroll to the handset you want to call.
- 3 Press Call
 - Wait for the other party to answer your call.
- 4 Press of to cancel or end the intercom call.

Tip

To customize your intercom ringer, see "Personalize your phone's sounds", page 15.

5.4.2 Internal call during an external call

While talking on the phone on the Skype line or landline, you can call another handset.

- Press w during the call.
- 2 Scroll to the handset you want to call.
- 3 Press Call
 - Wait for the other party to answer your call.

To return to the external caller:

Press End during the intercom call.

You are now connected to the external caller.

5.4.3 Call transfer

During a call in progress you can tranfer the external call to a specific handset.

- Press (m) during the call.
- Scroll to the handset you want to call.
- 3 Press Call .
- 4 Press after the other party answers
 - your call.

 The external call is now transferred to the other handset.

5.4.4 Conference call

Conference call allows one external call to be shared with two handsets registered on the same base. The three people can share the conversation. No operator subscription is needed.

- Press (c) during the call with the external caller.
- 2 Scroll to the handset you want to call.
- 3 Press Call .
 - · Wait for the other party to answer your call.
- Press Conf. .
- You are now on a 3-way conference call.
- 5 Press or to end the conference call.

5.4.5 During an intercom call

While talking on the intercom call, an external incoming call from either Skype line or Landline can be received.









Xtra HS_VOIP841_US-EN.book Seite 14 Dienstag, 13. Februar 2007 11:42 11

When external incoming call is received during intercom call, a call waiting tone will be emitted on the earpiece of both handsets. Caller ID information, if available will be shown on both

- handsets.

 Press End or ____ to end the intercom call.

 Both handsets will return to standby mode.
- Normal incoming ring for the external call will ring on both handsets again.

 Press Answer to answer the call.

 Press End or or to end the external call.


5.5 Skype incoming call is received during Landline call

While talking on the Landline call, incoming call from the Skype line may come in. When incoming Skype call is received during the Landline call, a call waiting tone can be heard on the off hook handset. Caller ID information, if any, for the Skype call will be shown on the handset screen. Press Answer to answer the incoming Skype call.

• The Landline call will be ended automatically. Press End or or to end the Skype call.

⊜ Note

- If there is more than one handset registered to the same base, when incoming call is received from the Skype line while Landline is being used by one handset, the other handsets in standby mode will ring the incoming Skype call normally. Caller ID information, if any, will be shown on the handset screens. The handsets in standby mode may Answer or Reject the Skype incoming call by pressing the respective soft
- May also receive incoming Landline call during a Skype call by following the above procedure; however, incoming Landline call may not be rejected.

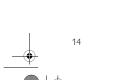















6 Settings

Make this your handset - change the look and sound to suit your needs and tastes. From the display to sound, this section shows you how to set your preference.

6.1 Personalize your phone's display Set the display language

This section only applies to model(s) with multiple language support. In idle mode:

- 1 Press Menu
- Scroll to Settings. Press Select.
 Scroll to General. Press Select.
- 4 Scroll to Language. Press Select
- Scroll to the new setting. Press OK .
 - · The new setting is saved.

Set the backlit

Backlit is the background light of the screen. The backlit turns on when you press a key on the handset, and it turns off after the time-out period to save power. You can set the backlit time-out period. For example, if the time-out period is 1 minute, the backlit turns off after 1 minute from the last key press.

- In idle mode:
- 1 Press Menu.
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- Scroll to Screen. Press Select.
 Scroll to Backlight. Press Select.
 Scroll to the new setting. Press OK.
 - · The new setting is saved.

Adjusting LCD contrast

Contrast is the intensity of the text and background color displayed on the screen. Adjusting the contrast changes the darkness of the text and background color. In idle mode:

- 1 Press Menu.
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- 3 Scroll to **Screen**. Press Select

4 Scroll to Contrast. Press Select.

- Press ① (Left or Right) to adjust the contrast.
- 6 Press OK .
 - The new setting is saved.

Adjust LCD brightness

Brightness is the amount of light emitted from the screen.

- In idle mode:
- Press Menu .
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- 3 Scroll to Screen. Press Select
- Scroll to Brightness. Press Select
- brightness.
- 6 Press OK .
 - · The new setting is saved.

6.2 Personalize your phone's sounds Set your handset's ringer melody Your handset has 4 ringers: Skype, Skypeln,

Landline, and Intercom. You can change the melody of each ringer.

- In idle mode: 1 Press Menu
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- 3 Scroll to **Tones**. Press Select
- 4 Scroll to Ring Tone. Press Select.
- Scroll to the ringer you want. Press Select.
 Scroll to the melody you want. Press OK.
- The new setting is saved.

Set your handset's ringer volume

Your handset has 5 ringer volume levels. This setting changes the volume level of all ringers. In idle mode:

- Press Menu .
- Scroll to Settings. Press Select.
 Scroll to Tones. Press Select.
- Scroll to Ring Volume. Press Select.
- 5 Press ⊕ (Up or Down) to select the volume level.
- 6 Press Select
 - · The new setting is saved.













Your handset has 5 ringer styles: Ringing, Ascending, Ring Once, Beep Once, Off. This setting changes the ringer type of all ringers. In idle mode:

- 1 Press Menu .
- Scroll to Settings. Press Select.
 Scroll to Tones. Press Select.
- 4 Scroll to Ring Type. Press Select
- Scroll to the new setting. Press OK .
 - The new setting is saved.

Set the notification tones

Notification tones will sound when you have a new missed call, new voicemail or new request(s).

- In idle mode:
- 1 Press Menu
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- 3 Scroll to **Tones**. Press Select.
 4 Scroll to **Notification**. Press Select
- Scroll to the new setting. Press OK .
 - The new setting is saved.

Set the keypad tone

Key tone is the sound you hear when you press a key on your handset.

- In idle mode:
- 1 Press Menu.
- 2 Scroll to Settings. Press Select.3 Scroll to Tones. Press Select.
- 4 Scroll to **Keypad Tone**. Press Select.
- Scroll to the new setting. Press OK . The new setting is saved.

Set the confirmation tones

Handset tones will sound upon a successful or unsuccessful operation and upon placing the handset on the charger.

- In idle mode:
- 1 Press Menu 2 Scroll to **Settings**. Press Select.
- 3 Scroll to Tones. Press Select.
 4 Scroll to Confirmation. Press Select.
- Scroll to the new setting. Press OK .
 - The new setting is saved.

6.3 Extra features

Discover and explore the additional features your phone offers! Find out how these features can benefit you and help you make the most from your phone.

6.3.1 Keypad lock

You can lock the keypad to prevent accidental presses on the handset while you are carrying it around.

Lock the keypad

In idle mode:

Press and hold #5.

The keypad is locked, and is displayed.

Unlock the keypad

- In idle mode:
- 1 Press Unlock.
- Press * to unlock? is displayed.
 Press * to unlock.
- - The keypad is unlocked.

6.3.2 Search missing handset(s)

- In idle mode:

 1 Press (1) on the base unit.
 - · All the handsets connected to this base unit
- Press on the base unit again to stop paging.

 • All the handsets stop ringing.

OR

Press any key on the handset to stop the paging of that handset.

6.4 System settings

6.4.1 Register your handset(s) with additional base

This section shows you how to register your handset to additional base unit(s). If your handset displays **Unregistered**, refer to "Register the handset", page 8.









In idle mode

- Press Menu.
 Scroll to Settings. Press Select.
 Scroll to Handset. Press Select.
- 4 Scroll to **Register**. Press Select
- 5 Enter the system PIN (Default: 0000). Use Clear to make corrections.
- 6 Press Enter to confirm.
- · Your handset starts searching for the base. Press 🐠 on the base unit until the two
- indicators start blinking. **⊜** Note

Each handset can register up to 4 base units. After registering to 4 base units, your handset registration memory is full.

6.4.2 Select a base unit

You can switch your handset between different base units if your handset has registered to these base units. For your convenience, you can program the handset to automatically connect to the closest base unit. You can also program the handset to only connect to a fixed base unit you have specified.

Note

Your handset must be registered to the base units you want to select beforehand.

- În idle mode:
- Press Menu.
 Scroll to Settings. Press Select.
 Scroll to Handset. Press Select.
- 4 Scroll to **Select Base**. Press Select.
- Scroll to the base unit you want or select Auto if you want your handset to automatically connect to the closest base unit.
- 6 Press Select
 - The new setting is saved.

6.4.3 Unregister a handset

Use one handset to unregister another handset that shares the same base unit.

- In idle mode: 1 Press Menu
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select.

- 3 Scroll to **Handset**. Press Select
- Scroll to **De-register**. Press Select.

 Scroll to the handset (number) you want to delete. Press Enter .

The handset number displays beside the word "Skype" during standby. For example, Skype (1).

Inter the system PIN (Default: 0000). Use

- Clear to make corrections.
- 7 Press Enter to confirm.
 - · The handset is unregistered.

6.4.4 Change the system PIN

The system PIN is used for registering, deleting handsets, and protecting the access rights to some of the other menus. The default system PIN is 0000. You can personalize the PIN for greater security.

In idle mode:

- 1 Press Menu .
- 2 Scroll to **Settings**. Press Select
- 3 Scroll to **Handset**. Press Select
- Scroll to Change PIN. Press Select
- 5 Enter the system PIN. Press Enter to confirm. Use Clear to make corrections.
- 6 Enter the new system PIN. Press Enter. Enter the new system PIN again for
- verification. Press Enter
- The new setting is saved.

⊜ Note

Write down your PIN and save it for future use. If you have forgotten the PIN, call your dealer for assistance.








7 Handset default settings


These are the factory pre-programmed settings of your phone.

General Setting			
Language	Language 1	Time Zone	GMT
Date	Jan 1 2006	Time	12:00 AM
Date Format	Country 1	Time Format	Country 1
Date Separator	Country 1	Time Separator	Country 1
Backlit	1 minute	Auto Answer	OFF
LCD Contrast	Mid Level	LCD Brightness	Mid Level
Preferred Line	Always Ask	Auto Sign in	Yes
Dial Mode	Country 1	Category Number	OFF
Recall	Recall one	Pause Selection	Pause one
Area Code number	Empty	Skype User Name	Empty
Skype Password	Empty	Time out	1 minute
Auto Update	No	VMWI indication	Reset
CID format	Disabled		
(if applicable)			
Sound Setting		,	
Skype Ring Melody	Melody 2	Landline Ring Melody	Melody 1
Skypeln Ring Melody	Melody 1	Intercom Ring Melody	Melody 1
Ring Volume	Volume 3	Receiver Volume	Volume 3
Ring Type	Ringer ON	Notification Tone	ON
Keypad Tone	ON	Confirmation Tones	ON
Call History Setting		,	
All Calls List	Keep all	Incoming Call List	Keep all
Missed Call List	Keep all	Outgoing Call List	Keep all
Voicemail Indicator	Reset		
System Setting			
PIN Code	0000	Base Selection	Auto
Country	Reset		
Network Setting			
DHCP	Enabled	Network Proxy	
		Option	Auto detect
Network Proxy Host	Auto detect	Network Proxy Port	Auto detect
Proxy Authentication	Disabled	Authentication User	
		Name	Empty
Authentication		Application Port	Skype default
Password	Empty		
Alternate Application		IP address	DHCP
Ports	Skype default		
Subnet mask	DHCP	Default gateway	DHCP
Primary DNS	DHCP	Secondary DNS	DHCP
-			



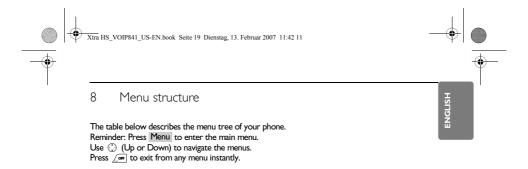

Contacts	History	Status	Add Contact
Options Call Send voicemail View profile Rename Remove Block Request detail	All calls Missed calls Incoming calls Outgoing calls Voicemails New contact	Change status My profile Sign out	Skype SkypeOut

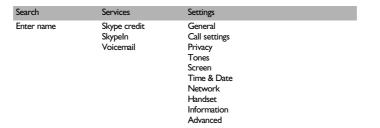





Xtra HS_VOIP841_US-EN.book Seite 20 Dienstag, 13. Februar 2007 11:42 11



9 Technical data

- Display
 High quality 1.5" display
 65k colors

- 128 x 128 pixels
 Progressive LCD backlight

- General telephone features

 Caller name & number identification
- Skype and Landline callsSkype and Landline voicemails
- Ring profiles

Contacts list and Call history list

- 500 Skype and SkypeOut contacts
 Call history list with 50 missed calls, 50 incoming calls, 20 outgoing calls

Battery• 2 × AAA NiMH 750mAh batteries

Weight and dimensions
• Handset: 140 grams
151.7 x 28.3 x 45.7 mm (H x D x W)

- Temperature range
 Operation: 0°C to +46°C
 Storage: -25°C to +70°C


- Relative humidity
 Operation: Up to 95% at 40°C
 Storage: Up to 95% at 40°C









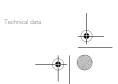











10 Frequently asked questions

In this chapter you will find the most frequently asked questions and answers about your phone.

Set up

The handset does not switch on.

 Charge the battery: Put the handset on charger. The battery icon is animated while charging. After a few moments the phone will switch on.

The handset does not charge.

- Check charger connections.The battery may be defective. Purchase new battery from your dealer.
- · Check that the batteries are inserted correctly.

Communication is lost during a call.

- Charge the battery.
- · Move closer to the basestation.

"Range" icon is flashing

- Move closer to the basestation.
- If the handset displays Unregistered, it is unregistered. Register the handset, see page 8.

No dial tone on landline.

- Check the phone and power connections.
- The handset may be out of range. Move closer to the basestation.
- · The battery capacity may be low. Charge battery.

Sound

Handset does not ring.

Check that the handset ringer is turned on. See page 16.

Caller does not hear me.

Microphone may be muted: during call, press to unmute the microphone.

No parking tone from the handset.

- $\bullet\,$ Check the power connections of the charger.
- The handset may not be placed properly. Try
- Charging contacts may be dirty. Clean contacts with a damp cloth.
- Turn on the handset tone. See page 16.
 Switch on the handset's power. See page 9.

Product behaviour

Keypad does not work.

Unlock your keypad: press Unlock and press to unlock

The handset warms up when making a long call.

This is normal behavior. The handset consumes energy while calling.

Bad audio quality (crackles, echo, etc.) during a call

- The handset may be nearly out of range. Move
- The phone may be interfered by nearby electrical appliance. Move the base unit to a different location.
- The phone may be at a location with thick walls. Move the base unit to a different location

Caller ID does not display

- Caller ID service may not be activated. Check with your service provider.
- The caller's information may be withheld or is unavailable.

Make/answer a second call does not work.

- · Second call service may not be activated. The second call service may not be available from your telephone operator, check availability of the service with your telephone service
- provider.

 Check that the recall selection is correct.



Frequently asked questions













11 Appendix

Equipment compliance information for USA and Canada

Your telephone equipment is certified for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with Part 68 of FCC Rules and Regulations, and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment adopted by ACTA.

Notification to the Local Telephone

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one PSTN line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone

A plug and jack used to connect this equipment to the premise wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord set with modular plugs is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
 Party lines are subject to state tariffs, and
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your

own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.

- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your alarm equipment supplier or a qualified installer.

Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

THE TELEPHONE COMPANY MAY MAKE CHANGES IN ITS COMMUNICATIONS FACILITIES, EQUIPMENT, OPERATIONS OR PROCEDURES WHERE SUCH ACTION IS REQUIRED IN THE OPERATION OF ITS BUSINESS AND NOT INCONSISTENT WITH FCC RULES AND REGULATIONS. IF THESE CHANGES ARE EXPECTED TO AFFECT THE USE OR PERFORMANCE OF YOUR TELEPHONE EQUIPMENT, THE TELEPHONE COMPANY MUST GIVE YOU ADEQUATE NOTICE, IN WRITING, TO ALLOW YOU TO MAINTAIN UNINTERRUPTED SERVICE.




Appendix



22





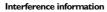

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · If these measures do not eliminate the interference, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify

stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC RF radiation exposure statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of $20\,$ centimeters between the radiator and your body. For hand-held operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. For body-worn operation, use only with the belt clip supplied. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Privacy of communications

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.

Industry Canada notice Terminal equipment

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications.

This is confirmed by the registration number, same as the certification number for Radio Equipment. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Radio equipment
The term "IC." before the radio certification number signifies that Industry Canada technical specifications RSS-213 and ICES-003 were met.

RF radiation exposure statement


The equipment has been evaluated and found compliant in accordance with Industry Canada RSS-102 with respect to Health Canada Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.









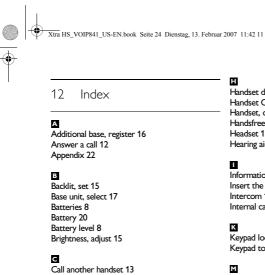

Call from SkypeOut 11 Call from the call history 12 Call from the contact list 11 Call from the landline 11 Call from the outgoing call list 12 Call transfer 13 Charger 8
Conference Calls 13 Confirmation tones, set 16 Conformity 4
Connect the charger 8
Contact information 26 Contrast, adjust 15

> Digital security system 3 Display icons 7 Display language, set 15 Disposal 4 During an intercom call 13

> Earpiece volume, adjust 12 End a call 12

Frequently asked questions 21

Handset default settings 18 Handset ON/OFF 9 Handset, charge 8 Handsfree $\widetilde{\text{ON}}$ / $\widehat{\text{OFF}}$ 12 Headset 13 Hearing aid compatibility (HAC) 3

Information for USA 2 Insert the batteries 8 Intercom 13 Internal call during an external call 13

Keypad lock 16 Keypad tone, set 16

Make a call 11 Menu structure 19 Mute / Unmute the microphone 12

Noise 4 Notification tones, set 16


Phone, overview 6 Power requirements 3


Recycling 4
Redial the last number 12
Register the handset 8 Register your handset(s) with additional base 16 Ringer melody, set 15 Ringer style, set 16 Ringer volume, set 15

Search missing handset(s) 16 Signal stength, verify 9 Skype incoming call is received during Landline call 14 Skype products 10 Skype terminologies 10





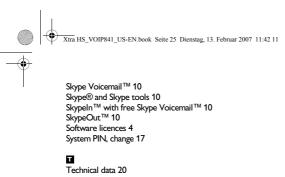


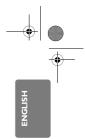

Unregister a handset 17


What else will you need 5 What's in the box 5



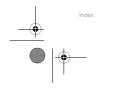





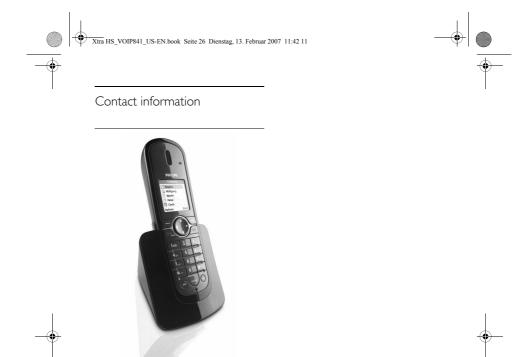

Web address: http://www.philips.com/support









Table des matières

Importantes informations de sécurité pour les USA et le Canada 29

	•	
1	Importantes informations de sécurité	30
1.1	Recommandations électriques	30
1.2	Système de sécurité numérique	30
1.3	Compatibilité avec les aides auditives	30
1.4	Le bruit	31
1.5	Licence de logiciels	31
1.6	Déclaration de conformité	31
1.7	Tri et recyclage	31
1.8	Garantie	31

2	Votre téléphone	32
2.1	Contenu de la boîte	32
2.2	Ce qu'il vous faut aussi	32
2.3	Vue d'ensemble du combiné	33
2.4	Symboles sur l'écran	34

	Symboles sur recruit	
3	Pour démarrer	35
3.1	Brancher le chargeur	35
3.2	Installer les batteries	35
3.3	Souscrire un combiné	35
3.4	Allumer/éteindre le combiné	36

4	Skype [®] et les outils Skype	37	
4.1	Qu'est-ce que Skype [®] ?	37	
4.2	Les autres produits Skype	37	
4.3	Terminologie	37	
5	Utiliser le téléphone	38	
5.1	Appeler	38	
5.2	Raccrocher	39	
5.3	Répondre à un appel	39	
5.4	Interphone et conférence	40	

5.5	Un appel entrant Skype arrive pendant un appel sur la ligne fixe	41
6	Réglages	42
6.1	Personnaliser l'écran	42
6.2	Personnaliser les sons de votre téléphone	42
6.3	Fonctions supplémentaires	43
6.4	Réglages système	44

7	Réglages usine (combiné)	46
8	Menu	47
9	Données techniques	48




















	XtraH	IS VOIP841_US-FR_3111_285_32761	.book Seite 28 Diensta	g, 13. Februar 2007 11:25 11
•	Та	ble des matières		
	10	FAQ - Questions fréquemment posées	49	
	11	Annexes	51	
	12	Index	53	
		Pour nous contacter	55	









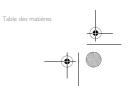





Importantes informations de sécurité pour les USA et le Canada

Avant d'utiliser votre appareil, suivez toujours les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure telles que :

- Lisez les mises en garde et les instructions gravées sur le produit.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau, de bacs de lavage, d'un sous-sol humide ou de la piscine.
- Ne placez pas ce produit sur une surface instable, il pourrait en tomber et s'endommager.
- · Ce produit ne doit jamais être placé sur un radiateur ou une source de chaleur.
- Ce produit ne doit être alimenté qu'avec la source électrique indiquée sur l'étiquette.
- Ne posez rien sur le bloc alimentation ou sur le fil. Ne placez pas le produit dans un endroit ou l'on pourrait abîmer le fil en marchant dessus.
- Ne surchargez pas vos prises ou rallonges électriques. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou in incendie.
- Evitez d'utiliser le produit pendant un orage ou lors de tempêtes avec éclairs. Cela pourrait entraîner un choc électrique à cause de l'éclair.
- N'utilisez pas ce téléphone pour signaler une fuite de gaz. Eloignez vous de la fuite.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'équipements de soins intensifs ou de personnes portant un pacemaker.
- · Du fait du signal radio émis entre la base et le combiné, les personnes portant un appareil auditif peuvent subir des interférences.

Batteries

- N'utilisez que le type de batteries mentionné dans le mode d'emploi. N'utilisez pas de batteries au Lithium ni des batteries nonrechargeables.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu, elles pourraient exploser.
- N'ouvrez, ni n'endommagez pas les batteries.

- La matière qui s'en échappe est corrosive et peut endommager vos yeux ou votre peau. Elle peut être toxique si vous en avalez.
- Evitez les contacts avec des objets métalliques pendant la manipulation des batteries. Ces objets pourraient faire court-circuit, entraînant la surchauffe et des brûlures.
- N'essayez pas de recharger les batteries en les chauffant. La fuite soudaine de la matière peut entraîner des brûlures ou des irritations de la peau ou des yeux.
- Respectez la polarité ou le sens d'insertion. Le non respect de la polarité peut entraîner des fuites ou des explosions.
- Retirez les batteries si le téléphone ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois.
- Jetez les batteries 'douteuses' elles risquent de fuir dans le produit.
- Ne rangez pas ce produit ou les batteries dans un environnement chaud. Les batteries conservées au frigo ou au congélateur doivent être protégées de la condensation au moment de leur sortie. Placez les batteries à température ambiante avant utilisation
- Les batteries sont rechargeables et une fois arrivées en fin de vie respectez la législation en vigueur sur le recyclage des déchets. Renseignez-vous auprès de votre compagnie de ramassage des déchets.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


















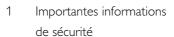

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone. Il comprend des informations et des notes très importantes sur l'utilisation du téléphone.

1.1 Recommandations électriques

- Ce produit nécessite une source électrique de 120 V AC pour l'Amérique du nord et de 230 V AC pour un usage en Europe. Respectez les marquages électriques sur l'adaptateur électrique et vérifiez qu'ils correspondent à la source électrique.
- En cas de coupure de courant la communication peut être coupée et les réglages de la date et de l'heure peuvent disparaître.
- Le réseau électrique est dangereux, la seule façon d'éteindre le chargeur est de le débrancher. Faîtes en sorte que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

① ATTENTION!

- N'utilisez que le bloc alimentation électrique fourni avec ce téléphone. Le non respect de la polarité ou du voltage peut endommagé sérieusement l'appareil.
- Evitez que les contacts de charge ou que les batteries n'entrent en contact avec un matériau conducteur.
- Evitez que le combiné n'entre en contact avec l'eau ou l'humidité.
- N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips: risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- L'activation de la fonction mains-libres peut causer une hausse brutale du volume de l'écouteur, éloignez l'appareil de votre oreille.

- Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence avec ce téléphone en cas de panne de courant.
 Prévoyez toujours une solution de rechange pour pouvoir appeler les secours.
- Pas d'appel d'urgence par Skype. Skype n'est pas une alternative à votre téléphone pour passer des appels d'urgence.
- N'ouvrez jamais le combiné, la base ou le chargeur, vous seriez exposé à de hautes tensions.
- Il y a un léger risque que votre appareil soit endommagé lors d'un orage. Débranchez l'appareil de sa prise électrique et de sa prise de ligne pendant un orage.
- N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit à risques d'explosion, comme par exemple là où il y a des fuites de gaz.
- N'utilisez pas votre téléphone près d'unités de soins intensifs ou près de personnes portant un appareil pacemaker.
- Ce produit peut provoquer des interférences avec des appareils électriques tels que répondeur, TV, radio et ordinateur, s'il est placé trop près d'eux. Placez la base à au moins un mètre de tout appareil électrique.

1.2 Système de sécurité numérique

Votre téléphone est équipé d'un système de sécurité qui le protège des fausses sonneries, des accès non autorisés, et de l'utilisation frauduleuse de votre ligne.

Le code de sécurité programmé dans votre téléphone est unique. Quand la base et le combiné sont alimentés pour la première fois, le combiné se lie à la base automatiquement pour une utilisation immédiate et sûre. Si vous avez acheté des combinés supplémentaires il faudra associer le combiné à la base en suivant les « instructions de souscription » de ce mode d'emploi pour garantir la sécurité numérique.

1.3 Compatibilité avec les aides auditives Ce téléphone répond aux exigences du standard FCC et industrie du Canada concernant la compatibilité avec les aides auditives.





Importantes informations de sécurité











Merci de retenir que ce téléphone fonctionne par onde radio entre la base et le combiné. Ces signaux peuvent provoquer des interférences avec l'appareil auditif et des « bruits de ronflement ».

1.4 Le bruit

On entend toujours à un moment ou un autre du bruit. Surtout lors d'orages. D'autres équipements électriques comme les ampoules fluorescentes, les moteurs de ventilateurs font également ce bruit.

Les fréquences radio sont sensibles à ce bruit il se peut que vous l'entendiez dans la base. Ceci ne doit en aucun cas être interprété comme une défaillance du produit. Le bruit de « ronflement » entendu également dans les aides auditives tombe dans la même catégorie.

1.5 Licence de logiciels

Ce produit comprend des logiciels d'utilisation libre. Une vue d'ensemble de ces packages, les licences ou les notices leur correspondant et le code source pour un certain nombre de ces logiciels sont disponibles sur les documentations en ligne de ce produit. Rendez-vous sur www.philips.com/support.

1.6 Déclaration de conformité

Nous, PHILIPS, déclarons que le produit répond aux exigences essentielles et aux autres recommandations de la directive R&TTE 1999/5/ EC.

Vous trouverez le certificat de conformité sur le site www.philips.com/support.

1.7 Tri et recyclage

Instructions de tri pour les vieux produits : La directive WEEE (Waste electrical & electronic equipment 2000/96/CE) a été mise en place pour faire en sorte que les produits soient traités et recyclés en utilisant les meilleurs moyens à

disposition pour garantir la santé humaine et la protection de l'environnement. Votre téléphone est composé de matériaux et de

composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et valorisés.

Ne jetez pas votre ancien appareil avec les ordures ménagères. Informez-vous sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques et électroniques marqués de ce symbole :



Utilisez l'une des options de tri suivantes :

- Disposez le produit entier (avec câbles, prises et accessoires) dans les containers WEEE.
- Si vous achetez un produit de remplacement, donnez l'ancien produit complet à votre commerçant. Il doit l'accepter selon la directive

Instruction de recyclage pour les batteries : Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.

Information sur l'emballage :

Les symboles standard sont marqués sur les packagings Philips pour promouvoir le recyclage et le tri des déchets éventuels.

Une contribution financière a été payée pour le système de tri et de recyclage national.

Le matériau de l'emballage est recyclable.



¥

1.8 Garantie

Les conditions de la garantie sont disponibles sur www.philips.com/support.



Importantes informations de sécurité












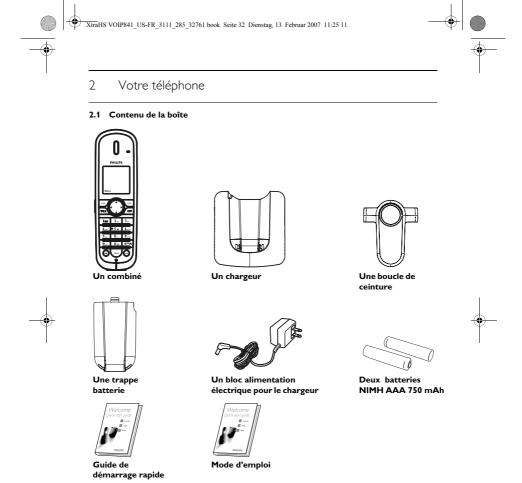

2.2 Ce qu'il vous faut aussi :Une VOIP8411B/37 base.










2.3 Vue d'ensemble du combiné

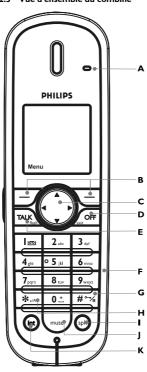

A Indicateur du combiné

Allumé quand en ligne. Clignote sur appel entrant ou nouveau message vocal.

B Touches contextuelles

Pour valider la fonction qui apparaît au dessus de la touche. Représenter dans ce mode d'emploi comme un texte dans une case ex. : MENU .

C Touche de navigation

Gauche/Droite : Pour déplacer le curseur ou changer de sélection.

Haut : Pour atteindre directement le menu Changer le statut Skype. Pour faire défiler vers le haut les menus ou pour augmenter le volume de la

sonnerie ou de l'écouteur. Bas: Pour atteindre directement la liste de Tous les appels.

Pour faire défiler vers le bas les menus ou pour baisser le volume de la sonnerie ou de l'écouteur.

D Touche raccrocher et marche/arrêt

Pour raccrocher ou pour sortir des menus. Pour éteindre/allumer le combiné et pour entrer dans le menu alimentation électrique.

E Touche prise de ligne et R

Pour appeler et décrocher. Pour envoyer un signal Flash pendant un appel sur la ligne fixe.

F Clavier Alphanumérique

Pour entrer des chiffres et des lettres.

G Touche Dièse, blocage clavier et Pause

Pour entrer le symbole # ou une Pause. Pour bloquer le clavier en mode veille ou afficher la table des caractères.

H Touche étoile et édition de texte

Pour entrer le symbole * (appui court). Pour activer le mode éditeur (appui long).

I Touche Haut-parleur

Pour activer/désactiver le haut-parleur pendant un appel.

Touche Silence

Pour activer/désactiver le micro pendant un

appel. K Touche transfert/Intercom

Pour lancer un appel interne (un second combiné est nécessaire).




Votre téléphone







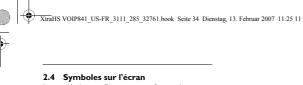



2.4 Symboles sur l'écranLes symboles sur l'écran vous informe des opérations en cours.

- Lien base/combiné

- □ Lien base/combiné
 □ Appel en cours
 □ Haut-parleur activé
 □ La sonnerie est désactivée
 □ Nouvel appel manqué
 □ Alerte réseau Skype
 □ Note
 □ Ce symbole vous informe que:
 □ Votre crédit SkypeOut est faible
 □ Date de fin de votre SkypeIn
 □ Date de fin de votre VoiceMail

- © Combiné hors de portée de sa base

 I Niveau de batterie

 Ligne en attente

 Micro désactivé (silence)

 Nouveau message vocal

 Nouveale demande en attente

 Clavier verrouillé

















3 Pour démarrer

3.1 Brancher le chargeur

 Branchez la prise de l'adaptateur sous le chargeur.



2 Branchez l'adaptateur à une prise murale.

3.2 Installer les batteries

Placez les 2 batteries (fournies) dans le compartiment à l'arrière du combiné.

Attention

Vérifiez la polarité des batteries. Le non respect de la polarité peut causer des dommages à l'appareil.




2 Replacez fermement la trappe batterie.

RISQUE D'EXPLOSION SI VOUS UTILISEZ LE MAUVAIS TYPE DE BATTERIES LITILISEZ LES BATTERIES RECOMMANDÉES ET FOURNIES AVEC L'APPAREIL. N'UTILISEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES.

3.2.1 Placer le combiné sur le chargeur Placez le combiné sur le chargeur. Le chargeur doit être branché à la prise électrique.

• Le symbole batterie apparaît sur l'écran; la charge a commencé.

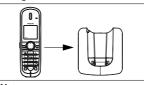

⊜ Note

Laissez charger au moins 14 heures avant utilisation

⊜ Note

Si les batteries sont totalement déchargées, le combiné ne s'allumera pas immédiatement. Le combiné peut devenir chaud pendant le temps de charge. Cela est normal.

3.2.2 Vérifier le niveau de charge des batteries

Le symbole batterie indique le niveau de charge des batteries :

- 100% chargées
- 60% chargées
- 30% chargées

Vide : besoin de charge.

Il est possible que le combiné s'éteigne si il n'est pas rechargé immédiatement.

Note

Si vous êtes en ligne alors que les batteries sont presque vides, vous entendrez un bip d'alerte. La communication pourra être coupée peu après.

3.3 Souscrire un combiné

La souscription permet le dialogue entre le(s) combiné(s) et la base. Si le combiné ne peut pas communiquer avec sa base, vous ne pourrez ni appeler ni utiliser les différentes fonctions de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur ENREGISTRER INSCRIPTION se surligne.
- EFFACER pour corriger des erreurs de frappe.













- 3 Sélectionner ENTRER pour valider.
- Le combiné cherche sa base.

 4 Appuyez

 sur la base jusqu'à ce que les deux indicateurs s'éteignent.
 - Si la souscription est réussie, le symbole 📺 est fixe.

Astuce

Si la souscription échoue, recommencez les étapes précédentes.

⊜ Note

Vous pouvez souscrire jusqu'à 4 combinés à une base.

Au-delà la souscription de combinés supplémentaires échouera. Vous pouvez utiliser plusieurs bases supplémentaires. Référez-vous à la section « Souscrire le(s) combiné(s) à une base supplémentaire », page 44.

3.3.1 Vérifier la force du signal

Le symbole 📺 indique l'état du lien radio entre le combiné et la base.

Symbole signal 📺 : le combiné et la base sont liés. Ils peuvent communiquer.

Pas de symbole signal 🔞 : Il n'y a plus de lien entre le combiné et la base. Ils ne peuvent plus communiquer. Rapprochez le combiné de la base pour recréer le lien.

Si vous vous éloignez trop de la base pendant un appel, vous entendrez un bip d'alerte signifiant que le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-vous de la base ou l'appel sera coupé peu après.

Si le combiné a perdu le lien radio avec sa base, vous ne pourrez plus téléphoner ou recevoir d'appels. De plus vous ne pourrez plus utiliser toutes les fonctions du téléphone.

3.4 Allumer/éteindre le combiné

3.4.1 Allumer le combiné

Appuyez sur ______.

• Le combiné peut avoir besoin de quelques secondes avant de s'allumer.

3.4.2 Eteindre le combiné

- Appuyez sur pendant 2 secondes.
 Le menu alimentation électrique apparaît.
- 2 Faites défiler jusqu'à ETEINDRE, et appuyez sur SELECT.
 - · Le combiné s'éteint.

⊜ Note

Le combiné ne peut recevoir aucun appel quand il est éteint.

















Skype[®] et les outils Skype

4.1 Qu'est-ce que Skype[®]? Skype[®] est un petit logiciel qui vous permet de téléphoner gratuitement via Internet à vos amis partout dans le monde.

Attention

Il n'est pas possible de passer des appels d'urgence via Skype. Skype ne se substitue pas à votre téléphone et ne peut faire des appels d'urgence.

4.2 Les autres produits Skype

Vous pouvez parler à tout le monde gratuitement via Internet, et ceci à tout moment. Vous pouvez faire d'autres choses via Skype mais qui ne sont pas gratuites (mais plutôt bon marché en fait).

4.2.1 SkypeOut™

SkypeOut est un moyen facile pour appeler des lignes fixes et des mobiles. Vous pouvez également transférer vos appels à n'importe quel téléphone quand vous êtes en déplacement.

4.2.2 Skypeln[™] avec boîte vocale Skype[™] gratuite Skypeln est un numéro de téléphone que vos amis

peuvent composer depuis n'importe quel téléphone. Vous répondez par Skype. Vous pouvez obtenir des numéros depuis un ou plusieurs endroits et recevoir des appels Skype de partout dans le monde.

4.2.3 La messagerie (boîte vocale) Skype™

La messagerie Skype prend vos appels quand vous êtes occupé ou absent.

4.3 TerminologieVoici quelques mots Skype utilisés dans ce mode d'emploi.

- Appels sortants : A appelle B.
- Appels entrants : A reçoit un appel de B.
- Appels manqués : A n'a pas répondu à l'appel de B.
- SkypeOut : Appeler une ligne fixe ou un mobile depuis Skype.
- Skypeln : Appeler un numéro qui connecte l'appel à un compte Skype. **Crédits Skype**: Les crédits Skype permettent
- d'acheter des produits et des services Skype. Les crédits peuvent être utilisés pour faire des appels SkypeOut et acheter un abonnement

Skypeln. Skypeln.

Toutes les informations sont disponibles sur le site Skype. Rendez-vous sur skype.com.







Skype® et les outils Skype













5 Utiliser le téléphone

5.1 Appeler

Votre téléphone peut effectuer des appels Skype et des appels ligne fixe (PSTN).

⊜ Note

Ce téléphone n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence lors d'une coupure de courant . Prévoyez une alternative pour pouvoir appeler.

Astuce

Utilisez ③ (Haut/Bas) pour naviguer dans les

5.1.1 Appeler

1 Appuyez sur wx pour la ligne fixe.

Composez le numéro.

• Le numéro est composé sur la ligne fixe. **⊜** Note

Vérifiez la force du lien radio avant d'appeler. Référez-vous à la section « Vérifier la force du signal », page 36.

5.1.2 La pré-numérotation

Tapez le numéro ou entrez le nom du contact

Skype. **⊜** Note

Appui long sur 💹 pour activer le mode alphanumérique en mode veille. Vous pouvez entrer tous les noms des contacts Skype que vous pouvez appeler.

Astuce

- Utilisez EFFACER pour effacer une faute de frappe.
- Utilisez Gauche/Droite pour déplacer le curseur.
- Appui long sur # pour entrer une Pause. P apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur .

- Le numéro est composé sur la ligne prioritaire.
- Pendant un appel, le compteur affiche la durée de l'appel.

Astuce

Vous pouvez également utiliser le raccourci SkypeOut : appuyez deux fois sur w pour appeler par SkypeOut. Le réglage de ligne favorite ne sera plus pris en compte.

5.1.3 Appeler par la ligne fixe

- Composez le numéro.
- 2 Appuyez sur OPTIONS
- Faites défiler jusqu'à LIGNE FIXE.Appuyez sur SELECT.

 - Le numéro est composé.

5.1.4 Appeler avec SkypeOut

Composez le numéro (avec +, avec code international, code de région et numéro du correspondant).

Astuce

- Pour insérer + : appui long sur 0.

 2 Appuyez sur OPTIONS.

 3 Faites défiler jusqu'à SKYPEOUT.

 4 Appuyez sur SELECT.
- - · Le numéro est composé.

⊜ Note

Pour pouvoir appeler vous devez acheter des crédits (unités). Le téléphone vous avertira si vous n'avez plus d'unité.

5.1.5 Appeler depuis la liste des contacts

En mode veille :

- Appuyez sur CONTACT.
- 2 Faites défiler jusqu'au contact.
- Appuyez sur w.
 - Le numéro est composé sur la ligne favorite.

5.1.6 Rappeler le dernier numéro (Bis)

En mode veille:

Appuyez sur www. deux fois en 1 seconde. • Le dernier numéro composé est à nouveau

numéroté sur la même ligne. Astuce

Pour rappeler le dernier numéro de ligne fixe, appuyez sur RAPPELER. Le dernier



38



Utiliser le téléphone







numéro composé sur la ligne fixe sera recomposé.

5.1.7 Appeler depuis la liste des appels sortants

La liste des appels sortant comporte les numéros que vous avez précédemment composés. Le numéro le plus récent est en haut de liste. En mode veille :

- Appuyez sur MENU.
- 2 Faites défiler jusqu'à HISTORIQUE, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à APP.SORTANT, appuyez sur SELECT.
- 4 Choisissez le numéro.
- 5 Appuyez sur wx.
 - Le dernier numéro est à nouveau composé sur la même ligne. Par exemple si vous aviez utilisé SkypeOut, l'appel est composé à nouveau avec SkypeOut.

οu

5 Appuyez sur OPTIONS et choisissez APPEL pour appeler sur la ligne favorite.

5.1.8 Appeler depuis l'historique des appels

Votre téléphone mémorise les appels entrants, sortants et manqués.

En mode veille:

- Appuyez sur MENU.
- Faites défiler jusqu'à HISTORIQUE, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à la liste voulue, appuyez sur SELECT.
- Choisissez le numéro.
- 5 Appuyez sur w.
 - Le numéro est composé sur la ligne favorite.

5.2 Raccrocher

Appuyez sur 🚁

οu

Reposez le combiné sur le chargeur.

L'appel est terminé.

5.3 Répondre à un appel

Quand le téléphone sonne appuyez sur La communication est établie.

⊜ Note

- Identification de l'appelant (CLI) : consultez et souscrivez auprès de votre opérateur.
- Alerte d'appel manqués : Si vous manquez des appels, l'écran indique VOUS AVEZ XX APP. MANQUES. Appuyez sur VOIR pour plus d'options.

Astuce

Quand un appel Skype arrive, vous pouvez le rejeter en appuyant sur REJETER.

5.3.1 Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel appuyez sur 🗘 (Haut/Bas) pour régler le volume de l'écouteur.

5.3.2 Activer/Désactiver le micro

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le micro du combiné. Quand le micro est désactivé votre correspondant ne vous entend plus.

Pendant l'appel appuyez sur 🐷 pour désactiver le micro.

- · Votre correspondant ne vous entend plus mais vous vous l'entendez.
- Appuyez sur 🐷 pour réactiver le micro.
- Vous pouvez à nouveau parler avec votre correspondant.

5.3.3 Activer/Désactiver la fonction mainslibres

Attention

L'activation de la fonction mains-libres peut entraîner une augmentation soudaine du volume de l'écouteur. Eloignez le combiné de votre oreille.

La fonction mains-libres permet de téléphoner sans tenir le combiné.

Astuce

 Utilisez cette fonction pour que tout le monde dans la pièce participe à la conversation.




Utiliser le téléphone









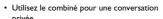



- privée.

 Pendant l'appel appuyez sur .

 Le haut-parleur est activé. Parlez.
- 2 Appuyez à nouveau sur 🔊, le haut-parleur est désactivé.

4 Appuyez sur om pour annuler ou raccrocher.

Astuce

Pour personnaliser la sonnerie Interphone référez-vous à la section « Personnaliser les sons de votre téléphone », page 42.

5.3.4 Utiliser le micro casque Note

Le casque est optionnel, il n'est pas fourni.

Utilisez un casque avec une prise casque de 2,5mm et avec un micro de 32 Ohm d'impédance. Disponible dans les boutiques.

Branchez la prise casque sur le côté du combiné.

5.4 Interphone et conférence Un appel interphone est un appel réalisé entre 2 combinés souscris à une même base. Cette fonction n'est disponible que si vous avez plusieurs combinés. L'interphone permet de faire des appels gratuits entre combinés dans la maison, transférer un appel d'un combiné à l'autre et d'utiliser la fonction Conférence. Un appel conférence suppose un appel entre 2 combinés dans la maison et un correspondant

♠ Note

Certaines de ces fonctions ne seront pas disponibles si le combiné supplémentaire n'est pas un combiné VOIP841.

Astuce

Utilisez 🛈 (Haut/Bas) pour naviguer dans les menus.

5.4.1 Appeler un autre combiné

Un intercom est un appel réalisé entre 2 combinés souscris à une même base. En mode veille :

- Appuyez sur (m)

- Choisissez le téléphone à appeler.
 Appuyez sur APPEL.
 Attendez que l'autre personne réponde.

5.4.2 Un appel interne (intercom) pendant un appel externe

Pendant que vous êtes en ligne sur Skype ou sur la ligne fixe vous pouvez faire un interphone.

Appuyez sur pendant l'appel.

- Choisissez le téléphone à appeler
- 3 Appuyez sur APPEL.
- Attendez que l'autre personne réponde.

Pour retourner au correspondant extérieur : Appuyez sur FIN pendant l'intercom.

 Vous êtes à nouveau en ligne avec le correspondant extérieur.

5.4.3 Transfert d'appel

Pendant un appel, vous pouvez le transférer à un autre combiné.

- Appuyez sur m pendant l'appel.
 Choisissez le téléphone à appeler.
- 3 Appuyez sur APPEL.
- 4 Appuyez sur quand l'appel est répondu.
 - L'appel est transféré à l'autre combiné.

5.4.4 Conférence

La conférence permet de partager la conversation entre 2 combinés souscrits à une même base et un correspondant extérieur.

- 3 personnes peuvent participer à la conversation.
- Pas besoin de service opérateur.
- Appuyez sur m pendant l'appel extérieur.
- Choisissez le téléphone à appeler.
 Appuyez sur APPEL.
 Attendez que l'autre personne réponde.

- 4 Appuyez sur CONFERENCE
- Vous êtes en conversation à 3.
- 5 Appuyez sur pour terminer la conférence.

















5.4.5 Pendant un appel interne

Pendant un appel en interphone, vous pouvez recevoir un appel externe soit de skype, soit de la ligne fixe.

Si vous recevez un appel externe pendant un intercom, vous entendrez un bip dans l'écouteur de chaque combiné. Si vous disposez du service de présentation du numéro, le CLI apparaît également sur l'écran de chaque combiné

- Appuyez sur FIN ou ____ pour mettre fin à l'intercom.
- · Les deux combinés retournent en mode veille. 2 La sonnerie d'appel entrant est entendue à nouveau sur les deux combinés.
- Appuyez sur ACCEPT. pour décrocher.
 Appuyez sur FIN ou _____ pour raccrocher.

5.5 Un appel entrant Skype arrive pendant un appel sur la ligne fixe

Un appel Skype peut arriver alors que vous êtes déjà occupé sur la ligne fixe.

Si vous recevez un appel Skype pendant un appel sur ligne fixe, vous entendez un bip de second appel dans l'écouteur de votre combiné. Si vous disposez du service CLI, les informations du correspondant Skype apparaissent sur l'écran du

- 1 Appuyez sur ACCEPT. pour prendre l'appel Skype.
 - L'appel de la ligne fixe est coupé automatiquement.
- 2 Appuyez sur FIN ou ____ pour raccrocher l'appel Skype.

Note

Si plusieurs combinés sont souscrits à la même base, lors de l'arrivée d'un appel skype pendant que la ligne fixe est occupée, les autres combinés en mode veille sonnent normalement. Si vous disposez du service CLI, les informations du correspondant Skype apparaissent sur l'écran de chaque combiné. Vous pouvez accepter ou rejeter l'appel skype à partir d'un combiné en utilisant les touches du menu contextuel correspondantes.

Vous pouvez recevoir un appel sur la ligne fixe pendant un appel Skype, en suivant la même procédure. Vous ne pouvez pas rejeter un appel en provenance de la ligne fixe.







Utiliser le téléphone















Personnalisez le téléphone, changez son look et ses sonneries selon vos besoins et vos goûts. De l'écran jusqu'aux sons cette section vous montre comment régler vos préférences.

6.1 Personnaliser l'écran Régler la langue

Cette section n'est valable que pour les modèles multilingues.

En mode veille :

- Appuyez sur MENU
- 2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.
- 3 Faites défiler jusqu'à GENERAL, appuyez sur SELECT.
- 4 Faites défiler jusqu'à LANGUE, appuyez sur SELECT.
- Choisissez votre langue, appuyez sur OK. · Le nouveau réglage est enregistré.

Régler le rétro-éclairage

Le rétro-éclairage illumine votre écran. Il s'allume quand vous appuyez sur une touche et il s'éteint après utilisation pour améliorer l'autonomie. Vous pouvez régler la durée de rétro-éclairage ex. s'il est réglé à 1 minute, le rétro éclairage s'éteint une minute après le dernier appui touche. En mode veille :

- Appuyez sur MENU.
- Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur **SELECT**.
- Faites défiler jusqu'à ECRAN, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à ECLAIRAGE, appuyez sur SELECT.
- 5 Choisissez votre réglage, appuyez sur OK. · Le nouveau réglage est enregistré.

Régler le contraste de l'écran

Le contraste est l'intensité du texte et de la couleur de fond de l'écran. Ajuster le contraste change le niveau de couleur du texte et de la

couleur de fond. En mode veille :

- Appuyez sur MENU.
- 2 Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à ECRAN, appuyez sur SELECT.
- 4 Faites défiler jusqu'à CONTRASTE, appuyez sur SELECT.
- 5 Appuyez sur 🕟 (Droite/Gauche) pour régler le contraste.
- 6 Appuyez sur OK.
 - Le nouveau réglage est enregistré.

Régler la luminosité de l'écran

La luminosité est la quantité de lumière émise par l'écran.

En mode veille :

- Appuyez sur MENU
- 2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.
- 3 Faites défiler jusqu'à ECRAN, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à LUMINOSITE, appuyez sur SELECT.
- 5 Appuyez sur ((Droite/Gauche) pour régler la luminosité.
- 6 Appuyez sur OK.
 - Le nouveau réglage est enregistré.

6.2 Personnaliser les sons de votre téléphone

Régler la sonnerie du combiné

Votre téléphone a 4 types de sonneries : Skype, Skypeln, ligne fixe et intercom. Vous pouvez changer la mélodie pour ces sonneries.

En mode veille :

- 1 Appuyez sur MENU.
- Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.
- 4 Faites défiler jusqu'à TONALITE, appuyez sur SELECT.





Faites défiler jusqu'à la sonnerie que vous

voulez, appuyez sur SELECT. Faites défiler jusqu'à la mélodie que vous voulez, appuyez sur OK.

• Le nouveau réglage est enregistré.

5 Choisissez le type de sonnerie Skype

Régler le volume de la sonnerie

Il y a 5 niveaux de volume. Le réglage s'applique à toutes les sonneries.

En mode veille :

Appuyez sur MENU.

2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à **VOLUME**, appuyez sur SELECT.

Appuyez sur 🔾 (Haut/Bas) pour régler le volume.

6 Appuyez sur SELECT

• Le nouveau réglage est enregistré.

Régler le type de sonnerie

Il y a 5 styles de sonneries : Sonne, crescendo, sonne une fois, bip une fois, désactivé. Le réglage s'applique à toutes les sonneries.

En mode veille :

1 Appuyez sur MENU

2 Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.

3 Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.

4 Faites défiler jusqu'à **SONNERIE**, appuyez sur SELECT.

Choisissez le type, appuyez sur OK. • Le nouveau réglage est enregistré.

Régler les bips de notification

Un bip est entendu à chaque appel manqué, chaque nouveau message vocal ou nouvelle requête.

En mode veille :

1 Appuyez sur MENU

2 Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à MESSAGES

(Notification), appuyez sur SELECT.

Choisissez le type, appuyez sur OK.

• Le nouveau réglage est enregistré.

Régler les bips touche

Le bip touche est entendu chaque fois que vous appuyez sur une touche.

En mode veille :

Appuyez sur MENU.

2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à SON TOUCHE, appuyez sur SELECT.

5 Choisissez le nouveau réglage, appuyez sur OK.

• Le nouveau réglage est enregistré.

Régler les bips de confirmation

Le bip de confirmation (ou d'échec) est entendu chaque fois qu'une opération est effectuée ou quand le combiné est posé sur le chargeur. En mode veille :

1 Appuyez sur MENU.

2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.

3 Faites défiler jusqu'à SONS, appuyez sur SELECT.

4 Faites défiler jusqu'à CONFIRMATION, appuyez sur SELECT.

5 Choisissez le nouveau réglage, appuyez sur OK.

· Le nouveau réglage est enregistré.

6.3 Fonctions supplémentaires

Découvrez toutes les fonctions supplémentaires de votre téléphone! Découvrez comment vous pouvez en profitez pleinement.









6.3.1 Verrouillage clavier Vous pouvez bloquer votre clavier pour éviter les appuis touches accidentels.

Verrouiller le clavier

En mode veille :

Appui long sur #===.

Le clavier est verrouillé et le symbole 2

Déverrouiller le clavier

En mode veille :

1 Appuyez sur LIBRE.

APPUYEZ SUR * POUR DEVERR ? apparaît.

2 Appuyez sur 🔻 pour déverrouiller.

Le clavier est déverrouillé.

6.3.2 Recherche de combiné(s)

En mode veille :

Appuyez 🐠 sur la base.

 Tous les combinés souscrits à cette base sonnent.

2 Appuyez 🔊 sur la base à nouveau pour arrêter la recherche.

· Tous les combinés arrêtent de sonner.

οu

2 Appuyez sur une touche du combiné recherché pour mettre fin à la sonnerie.

6.4 Réglages système

6.4.1 Souscrire le(s) combiné(s) à une base supplémentaire

Cette section explique comment souscrire un combiné à une base supplémentaire. Si le message PAS ENREGISTRE apparaît à l'écran, référezvous à la section « Souscrire un combiné ». page 35.

En mode veille :

 Appuyez sur MENU.
 Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à COMBINE, appuyez sur SELECT.

4 Faites défiler jusqu'à INSCRIPTION, appuyez sur SELECT.

5 Entrez le code PIN (par défaut 0000), utilisez

EFFACER pour corriger.

4 Appuyez sur ENTREZ pour confirmer.

• Le combiné recherche la base.

Appuyez 🕠 sur la base jusqu'à ce que les 2 voyants clignotent.

⊜ Note

Chaque combiné peut être souscrit à 4 bases. Ensuite la mémoire du combiné est saturée.

6.4.2 Choisir une base

Vous pouvez passez un combiné d'une base à l'autre s'il est souscrit à ces bases. Pour plus de facilité vous pouvez programmer le combiné pour qu'il passe automatiquement d'une base à l'autre (la plus proche). Vous pouvez également programmé le combiné pour qu'il ne fonctionne qu'avec une seule base.

Note

Le combiné doit être souscrit à toutes les bases avec lesquelles il doit fonctionner.

En mode veille :

Appuyez sur MENU.

2 Faites défiler jusqu'à **REGLAGES**, appuyez sur SELECT.

Faites défiler jusqu'à COMBINE, appuyez sur SELECT.

4 Faites défiler jusqu'à CHERCHE BASE,

appuyez sur SELECT.

Choisissez la base ou AUTO si vous voulez que votre combiné se connecte automatiquement à la base la plus proche.

6 Appuyez sur SELECT.

• Le nouveau réglage est enregistré.

6.4.3 Désinscrire un combiné

Pour désinscrire un combiné utiliser en un autre qui est souscrit à la même base. En mode veille :

Appuyez sur MENU.













- Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.
 Faites défiler jusqu'à COMBINE, appuyez
- sur SELECT.
- 4 Faites défiler jusqu'à DESINSCRIRE,
- appuyez sur SELECT.

 5 Choisissez le combiné à désinscrire, appuyez sur ENTREZ.
- Astuce

Le numéro du combiné apparaît après le mot

- Skype, par exemple Skype (1).

 6 Entrez le code PIN (par défaut 0000), appuyez sur EFFACER pour modifier.
- 7 Appuyez sur ENTREZ pour confirmer.
 - Le combiné n'est plus souscrit à la base.

6.4.4 Changer le code PIN du système

Le code PIN du système sert à enregistrer ou désinscrire un combiné, ou à protéger les droits d'accès à certains menus. Le code PIN réglé en usine est 0000, personnalisez-le pour plus de sécurité.

En mode veille :

- 1 Appuyez sur MENU.
 2 Faites défiler jusqu'à REGLAGES, appuyez sur SELECT.
- 3 Faites défiler jusqu'à COMBINE, appuyez sur SELECT.
- Faites défiler jusqu'à CHANGE PIN,
 appuyez sur SELECT.
 Entrez le code PIN, appuyez sur ENTRER pour confirmer. Utilisez EFFACER pour modifier.
- 6 Entrez le nouveau code PIN, appuyez sur ENTREZ.
- Entrez ce code à nouveau pour confirmer, appuyez sur ENTREZ.

 • Le nouveau réglage est enregistré.

⊜ Note

Nous vous conseillons d'écrire ce nouveau code pour une utilisation future. Si vous oubliez le code PIN, contactez votre revendeur.













7 Réglages usine (combiné)

Voici les réglages usine de votre téléphone.

Réglage général			
Langue	Langue 1	Fuseau horaire	GMT
Date	Jan 1 2006	Heure	12 :00 AM
Format date	Pays 1	Format heure	Pays 1
Séparateur date	Pays 1	Séparateur heure	Pays 1
Rétro-éclairage	1 minute	Réponse auto	Désactivé
Contraste LCD	Moyen	Luminosité LCD	Moyen
Ligne prioritaire	Toujours demandé	Connection auto	Oui
Mode numérotation	Pays 1	Numéro catégorie	Désactivé
Rappel	Rappel 1	Sélection Pause	Pause 1
Code région	Vide	Nom utilisateur Skype	Vide
Mot de passe Skype	Vide	Durée	1 minute
Mise à jour automatique	Non	Identification VMWI	Reset
Format CID	Désactivé		
(si applicable)			
Réglages sons			
Sonnerie Skype	Mélodie 2	Sonnerie ligne fixe	Mélodie 1
Sonnerie Skypeln	Mélodie 1	Sonnerie intercom	Mélodie 1
Volume sonnerie	Volume 3	Volume écouteur	Volume 3
Type de sonnerie	Activé	Bip de notification	Activé
Bip touche	Activé	Bip de confirmation	Activé
Réglages liste des appels			
Liste de tous les appels	Tous	Appels entrants	Tous
Liste des appels manqués	Tous	Appels émis	Tous
Indicateur message vocal	Reset		
Réglages système		<u> </u>	
PIN	0000	Sélection base	Auto
Pays	Reset		
Réglages réseau		!	
DHCP	Activé	Option réseau Proxy	Auto détection
Network Proxy Host	Auto détection	Port Proxy réseau	Auto détection
Authentification Proxy	Désactivé	Authentification nom	
		utilisateur	Vide
Authentification mot de		Port application	Par défaut Skype
passe	Vide		
Port application alter	Par défaut Skype	Adresse IP	DHCP
Subnet mask	DHCP	Gateway par défaut	DHCP
Primary DNS	DHCP	DNS secondaire	DHCP














8 Menu

La table ci-dessous décrit la liste des menus du téléphone.
Rappel : appuyez sur MENU pour accéder au menu principal.
Utilisez ① (Haut/Bas) pour naviguer dans les menus.
Appuyez sur 🌁 pour sortir d'un menu.

CONTACTS	HISTORIQUE	ETAT	AJ CONTACT
OPTIONS APPEL ENV.MESS VOCAL VOIR PROFIL RENOMMER SUPPRIMER BLOQUER AUTORISATION	TOUS APPELS APPELS MANQUES APP. ENTRANTS APP. SORTANTS MESSAGERIE AJ CONTACT	CHANGER ETAT MON PROFIL CONNECT	SKYPE SKYPEOUT

RECHERCHER	SERVICES	REGLAGES
ENTRER NOM	CREDIT SKYPE SKYPEIN MESS. VOCALE	GENERAL PARAM. APPEL VIE PRIVEE SONS ECRAN HEURE & DATE RESEAU COMBINE INFO SYSTEME AVANCE

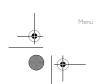







XtraHS VOIP841_US-FR_3111_285_32761.book Seite 48 Dienstag, 13. Februar 2007 11:25 11





9 Données techniques

- LCD haute qualité 1.5 "
 65 K couleurs

- 128 x 128 pixels
 Rétro-éclairage progressif

- Fonctions générales du téléphone
 Identification du nom et du numéro de l'appelant
- Appels Skype et par ligne fixe
- Boîte vocale Skype et ligne fixe
 Sonneries

Liste des contacts et liste des appels

- 500 contacts Skype et SkypeOut
 Liste des appels avec 50 appels manqués,
 50 appels entrants et 20 appels émis



Batteries

• 2 batteries AAA NIMH 750 mAh

Poids et dimensions

• Combiné : 140 g 151,7 x 28,3 x 45,7 mm (Hauteur x Profondeur x Largeur)

Température

• Opération : 0°C +46°C

• Stockage : -25°C +70°C

Humidité relative
• Opération : jusqu'à 95% à 40°C
• Stockage : jusqu'à 95% à 40°C

















10 FAQ - Questions fréquemment posées

Dans cette section vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez sur votre téléphone.

Installation

Le combiné ne s'allume pas.

• Chargez le combiné, placez le combiné sur le chargeur. Le symbole batterie est animé pendant la charge. Après quelques minutes le combiné s'allumera.

Le combiné ne charge pas.

- Vérifiez les branchements du chargeur.
- Les batteries sont peut être défectueuses, achetez-en de nouvelles chez votre détaillant.
- Vérifiez que les batteries sont correctement installées.

La communication se perd pendant un appel.

- Chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.

Le symbole de la portée clignote (lien radio).

- Rapprochez-vous de la base.
- Si le message **PAS ENREGISTRÉ**, apparaît sur l'écran, souscrivez le combiné, voir page 35.

Pas de tonalité sur la ligne fixe.

- · Vérifiez les branchements de la base.
- Le combiné est peut être trop loin de la base, rapprochez-vous de la base.
- Les batteries sont presque vides. Chargez les batteries.

Sons

Le combiné ne sonne pas.

Vérifier que la sonnerie est activée, voir page 43.

Mon correspondant ne m'entend pas.

Le micro est peut être désactivé, pendant un appel appui sur ____ pour activé le micro.

Pas de bips lorsque je pose le combiné sur

- son chargeur.Vérifiez les branchements du chargeur.
- Le combiné est peut être mal placé, recommencez.
- Les contacts de charge sont peut être sales, nettoyez-les avec un chiffon humide.
- Activez les sons du combiné, voir page 43.
- Allumé le combiné, voir page 36.

Fonctionnement du téléphone

Le clavier ne fonctionne pas.

Déverrouillez le clavier : appui sur LIBRE puis sur 💌 pour débloquer le clavier.

Le combiné chauffe lors d'un usage prolongé.

C'est normal. Le téléphone consomme de l'énergie quand on l'utilise.

Pauvre qualité audio (craquements, écho etc...) pendant un appel.

- · Le combiné est hors de portée, rapprochezvous de la base
- Le combiné subi les interférences des appareils électriques proches, déplacez la base.
- Le combiné est trop près de murs en béton armé ou d'armatures métalliques, déplacez la base.

Le CLI ne fonctionne pas.

- Le service de présentation du numéro n'est pas activé, vérifiez avec votre opérateur.
- Les informations sur le correspondant sont peut être cachées ou indisponibles.

















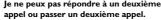

- Je ne peux pas répondre à un deuxième appel ou passer un deuxième appel.

 Le service deuxième appel n'est pas activé. Veuillez vous adresser auprès de votre opérateur.

 Vérifiez que le réglage de Rappel est correct.

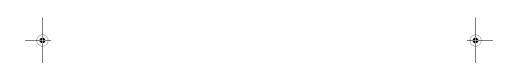







11 Annexes

Informations sur la conformité de l'équipement pour les USA et le Canada

Votre téléphone est certifié pour le raccordement au réseau téléphonique public commuté et est conforme à la partie 68 des règles et règlements de la FCC ainsi qu'aux exigences techniques pour les terminaux téléphoniques adoptés par l'ACTA.

Avis aux compagnies de téléphones locales

Une étiquette sous cet équipement indique, entre autres informations, le numéro US et le nombre de REN (numéro d'équivalence sonneries). Si demandé, vous devez fournir ces informations à votre compagnie de téléphone.

Le REN est utile pour déterminer le nombre de téléphones que vous pouvez brancher sur votre ligne téléphonique tout en continuant à sonner lors des appels. Dans la plupart (mais pas toutes) des régions la somme des REN de tous les appareils reliés à une ligne PSTN ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre de téléphone que vous pouvez relier à votre ligne déterminé par le REN, contactez votre compagnie de téléphone.

La prise et la fiche utilisées pour brancher cet appareil au réseau téléphonique doivent être conformes aux règles et aux conditions de la partie 68 de la FCC adoptées par l'ACTA. Un ensemble de cordon ligne et de prises modulaires conforme est fourni avec ce téléphone. Il est conçu pour être relié à une fiche modulaire compatible et réglementaire. Référez-vous aux instructions d'installation pour plus d'informations.


Notes

- Cet équipement ne peut pas être utilisé comme téléphone à péage (à pièces) par la compagnie de téléphone.
- « Party lines » sont soumises à des taxes d'état, par conséquent, vous ne pourrez peut être pas utiliser votre téléphone si vous êtes sur une « party line ». Vérifiez auprès de votre compagnie de téléphone.
- Vous devez informer votre compagnie de téléphone de tout débranchement permanent de votre téléphone.
- Si votre maison est équipée d'un système d'alarme relié à la ligne téléphonique, vérifiez que ce téléphone ne neutralise pas l'alarme. Si vous avez des questions contactez votre revendeur d'alarme ou un installateur agréé.

Droits de la compagnie de téléphone

Si votre téléphone provoque des problèmes sur votre ligne et sur le réseau téléphoniques, la compagnie de téléphone devra, (chaque fois que possible) vous informer si une coupure temporaire de la ligne est nécessaire. En cas de coupure temporaire, la compagnie doit : (1) vous informer au lus vite de cette coupure temporaire; (2) vous donner la possibilité de corriger le problème ; et (3) vous informer de votre droit à porter plainte à la commission conformément aux procédures déterminées dans la sous partie 68 de la FCC.

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE PEUT APPORTER DES CHANNGEMENTS A SES OUTILS DE COMMUNICATIONS, SES EQUIPEMENTS, OPERATIONS OU PROCEDURES SI CELA EST NECESSAIRE POUR LE DEROULEMENT DE SON ACTIVITE SANS LIEN AVEC LES REGLES ET REGLEMENTS DE LA FCC. SI CHANGEMENTS DOIVENT INFLUENCER LE BON FONCTIONEMENT DE VOTRE MATERIEL, LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DOIT VOUS EN INFORMER PAR ECRIT POUR VOOUS PERMETTRE DE MAINTENIR CE SERVICE ININTERROOMPU.

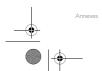



гл









radiations RF
Ce téléphone est conforme aux limites
d'exposition aux radiations RF de la FCC
destinées aux environnements non contrôlés.
Vous devez installer et utiliser ce téléphone en
laissant une distance minimale de 20 cm entre la

source et votre corps.
Pour l'utilisation manuelle, ce téléphone a été testé est répond aux normes d'exposition aux ondes RF de la FCC.

Pour le port de l'appareil, utilisez le clip de ceinture fourni.

L'utilisation d'autres accessoires peut être non conforme aux normes RF de la FCC. Cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé près ou en même temps qu'une autre antenne ou

émetteur. **Vie privée**

Le caractère privé des conversations n'est pas garanti avec ce téléphone.

Avis de l'industrie canadienne pour les terminaux de téléphonie

Ce téléphone répond aux normes techniques des terminaux de téléphonie du Canada.

Ceci est confirmé par le numéro d'enregistrement ainsi que le numéro de certification pour les équipements radio. L'abréviation IC devant le numéro d'enregistrement signifie que l'enregistrement a été fait sur la base d'une déclaration de conformité indiquant que les caractéristiques techniques canadiennes sont respectées. Cela ne signifie pas que l'industrie canadienne a approuvé ce téléphone.


Equipement Radio

La mention « IC » devant le numéro de certification radio signifie que les caractéristiques techniques canadiennes RSS-213 et ICES-003 ont été respectées.

Avis d'exposition à la radiation RF

Ce téléphone a été évalué et approuvé selon les normes canadiennes RSS-102 concernant le code 6 de la santé au Canada sur l'exposition des humains aux champs RF.



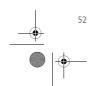











12 Index

Α

Annexes 51 Appel interne (intercom) pendant un appel externe 40 Appeler 38 Appeler avec SkypeOut 38 Appeler depuis l'historique des appels 39 Appeler depuis la liste des appels sortants 39 Appeler depuis la liste des contacts 38 Appeler par la ligne fixe 38

B Base supplémentaire, souscrire 44 Base, choisir 44 Batteries 35, 48 Batteries, niveau de charge 35 Bips de confirmation, régler 43 Bips de notification, régler 43 Bips touche, régler 43 Brancher le chargeur 35 Bruit 31

Appeler un autre combiné 40

Ce qu'il vous faut aussi 32 Chargeur 35 Code PIN du système, changer 45 Combiné, allumer/éteindre 36 Combiné, charger 35 Combiné, vue d'ensemble 33 Compatibilité avec les aides auditives 30 Conférence 40 Contact Philips 56 Contenu de la boîte 32 Contraste de l'écran, régler 42

D

Déclaration de conformité 31 Désinscrire un combiné 44 Données techniques 48

E

FAO 49 Force du signal, vérifier 36

Garantie 31

П

Indicateur du combiné 33 Installer les batteries 35 Interphone 40

Langue des menus, régler 42 Licence de logiciels 31 Liste des menus 47 Luminosité de l'écran, régler 42

Mains-libres, activer/désactiver 39 Menu 47 Messagerie (boîte vocale) Skype™ 37 Micro casque 40 Micro, activer/désactiver 39

Pendant un appel interne 41 Pré-numérotation 38 Produits Skype 37

Questions fréquemment posées (FAQ) 49

Raccrocher 39 Rappeler le dernier numéro (Bis) 38 Recherche de combiné(s) 44 Recommandations électriques 30 Recyclage 31 Réglages usine (combiné) 46 Répondre à un appel 39 Rétro-éclairage, régler 42

S

Skype terminologies 37 Skype[®] et les outils Skype 37 Skypeln™ avec boîte vocale Skype™ gratuite 37















SkypeOut™ 37 Sonnerie, régler 42 Souscrire un combiné 35 Souscrire, combiné(s) à base supplémentaire 44 Symboles sur l'écran 34 Système de sécurité numérique 30

Terminologie 37
Touches, combiné 33
Transfert d'appel 40
Tri 31 Type de sonnerie, régler 43

U
Un appel entrant Skype arrive pendant un appel sur la ligne fixe 41

Verrouillage clavier 44 Volume de l'écouteur, régler 39 Volume de la sonnerie, régler 43













Pour nous contacter




RANÇAIS





Site Internet : http://www.philips.com/support

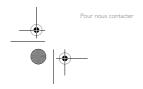

















Índice

Información de seguridad importante para EE.UU. y Canadá 59

1 Información de seguridad importante60

1.1Requisitos de alimentación601.2Sistema de seguridad digital601.3Compatibilidad con audífonos (HAC) 601.4Ruido611.5Licencias de Software611.6Declaración de Conformidad611.7Reciclaje y eliminación611.8Garantía61

2	Su teléfono	62
2.1	Contenido de la caja	62
2.2	Otras necesidades	62
2.3	Vista general del teléfono	63
2.4	Iconos en pantalla	64
3	Introducción	65

3.2	Colocar las pilas	6
3.3	Registrar el teléfono inalámbrico	6

3.1 Conectar el cargador

3.4 ENCENDER/APAGAR el inalámbrico66

4	Skype [®] y herramientas Skype	67
4.1	¿Qué es Skype [®] ?	67
4.2	Otros productos Skype	67
4.3	Nomenclatura común	67

5	Uso del teléfono	68
5.1	Llamar	68
5.2	Terminar una llamada	69
5.3	Responder una llamada	69
5.4	Llamadas Intercom y conferencia	70
5.5	Recibir una llamada Skype durante una llamada por línea fija	71

6	Configuración	72
6.1	Personalizar la pantalla de su teléfono	72
6.2	Personalizar los sonidos de su teléfono	72
6.3	Funciones Extra	73
6.4	Ajustes del sistema	74

7 Configuración predeterminada (terminal telefónico)

Estructura del Menú 78












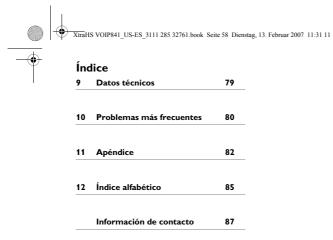











Información de seguridad importante para EE.UU. y Canadá

Antes de utilizar su teléfono, siga siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes.

- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- No utilice este producto cerca de agua, lavaderos, en sótanos húmedos o en las proximidades de una piscina.
- No coloque este producto sobre una superficie inestable. El producto podría caer y dañarse.
- Este producto nunca debe colocarse cerca o encima de un radiador o generador de calor.
- Este producto debe utilizarse únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta.
- · No permita que haya nada sobre el cable de alimentación. No coloque este producto en lugares donde se pueda pisar el cable.
- No sobrecargue los tomacorrientes de la pared ni los alargadores, ya que podría producir riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Evite utilizar el teléfono durante tormentas o fuertes temporales con aparato eléctrico. Puede existir riesgo de descarga eléctrica por rayos.
- No utilice este producto para informar de una fuga de gas en las proximidades de la fuga.
- No utilice este producto cerca de equipamiento médico de cuidados intensivos o marcapasos.
- Debido a las señales de radio entre la base y el teléfono, los usuarios de audífonos pueden experimentar interferencias en forma de zumbido.

· Utilice únicamente el tipo de batería indicado en el manual de instrucciones. No utilice baterías de litio ni baterías no recargables.

- No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden explotar. No abra ni rompa la batería. El electrolito
- liberado es corrosivo y puede producir daños en los ojos y en la piel. Puede ser tóxico si se
- Evite el contacto con obietos metálicos cuando maneje la batería. Estos objetos podrían cortocircuitar los terminales de la batería y, por lo tanto, sobrecalentar las baterías o el conductor y causar quemaduras.
- · No intente cargar la batería calentándola. La liberación repentina del electrolito de la batería podría causar quemaduras o irritación en ojos y piel.
- Observe la correcta polaridad, o dirección, de la batería. Si la inserta al revés pueden producirse fugas o una explosión.
- Retire todas las baterías si no piensa utilizar el producto durante varios meses.
- Deseche cualquier batería "agotada" porque pueden producirse fugas en el producto.
- No guarde este producto ni la batería en una zona con temperatura alta. Las baterías guardadas en un congelador o nevera deben protegerse de la condensación durante el almacenamiento y la congelación. La batería debe estabilizarse a temperatura ambiente antes del uso.
- Su batería es recargable y puede reciclarse cuando finalice su vida útil. Dependiendo de la ley local o estatal pertinente, podría ser ilegal desechar esta batería en un lugar de recogida de residuos municipal. Si desea más información sobre las opciones de reciclaie de las baterías, consulte a la empresa local de residuos sólidos.

Guarde estas instrucciones



ación de seguridad importante para EE.UU























Tómese su tiempo en leer este manual de usuario antes de utilizar su teléfono. Contiene información y notas de importancia concernientes a su teléfono.

1.1 Requisitos de alimentación

- Este producto requiere una fuente de alimentación de 120V CA en Norteamérica y de 230V CA en Europa. Cumpla con los parámetros eléctricos y con las otras indicaciones de los transformadores eléctricos y asegúrese de que éstos son adecuados para usarlos con la alimentación del enchufe.
- En caso de fallo de alimentación, se puede perder la comunicación, así como los ajustes de fecha y hora.
- La red eléctrica está clasificada como peligrosa.
 La única manera de quitar la alimentación del cargador es desconectándolo del enchufe de la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe esté siempre fácilmente accesible.

⚠ Advertencia

- Utilice solamente el adaptador de corriente suministrado con este equipo. Una polaridad o un voltaje del adaptador incorrectos pueden dañar seriamente a la unidad.
- No permita que los contactos de carga o las pilas de las pilas entren en contacto con materiales conductores.
- No permita que el teléfono inalámbrico entre en contacto con líquidos o con humedad.
- Nunca use otro tipo de pilas que no sean las suministradas con el producto o las
- recomendadas por Philips: riesgo de explosión.

 Use siempre los cables proporcionados con el equipo.
- La activación del manos libres podría aumentar repentinamente el volumen del auricular a un nivel muy alto: Asegúrese de que el teléfono inalámbrico no está demasiado cerca del oído.

- Este equipo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando hay un fallo de alimentación. Debería disponerse de medidas alternativas para acceder a los servicios de emergencia.
- No es posible efectuar llamadas de emergencia en la línea Skype. Skype no es un sustituto de su teléfono habitual y no puede usarse para llamadas de emergencia.
- No abra el inalámbrico, la unidad base o el cargador. Se expondría a voltajes altos.
- Existe una ligera posibilidad de que su equipo pudiera ser dañado por una tormenta eléctrica. Desconecte el producto de la fuente de alimentación y de la toma de teléfono durante una tormenta.
- No utilice el teléfono inalámbrico en áreas con peligro de explosión como donde exista una fuga de gas.
- No utilice este producto cerca de equipos médicos de cuidados intensivos. Tampoco deben utilizarlo personas con marcapasos.
- Este producto puede interferir con equipos eléctricos como contestadores automáticos, televisores, radios y ordenadores si se encuentran muy próximos. Colocar la unidad base al menos a un metro de estos aparatos.

1.2 Sistema de seguridad digital

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital para protegerlo de falsas llamadas, accesos no autorizados y de cargos a su línea telefónica.

Hay un único código de seguridad digital programado en cada unidad. Cuando la base y el inalámbrico se cargan por primera vez, el inalámbrico enlaza automáticamente con la base, listo para un uso normal y seguro. Si ha comprado un(os) teléfono(s) inalámbrico(s) adicional(es), tendrá que seguir el procedimiento de registro en "Registro del inalámbrico" de este manual, para mantener intacta la seguridad digital.

1.3 Compatibilidad con audífonos (HAC)

Este sistema telefónico cumple las normas FCC y de Industria de Canadá para compatibilidad con audifonos. Por favor, tenga en cuenta que este















teléfono funciona enviando señales de radio entre la unidad base y el inalámbrico. Estas señales pueden interferir con algunos audífonos, causando un zumbido.

1.4 Ruido

Se escucha un ruido pulsante eléctrico alguna que otra vez. Éste es más intenso durante tormentas eléctricas. Ciertas clases de equipos eléctricos, como atenuadores de luz, tubos fluorescentes, motores, ventiladores, etc. también generan ruido pulsante.

Ya que las frecuencias de radio son susceptibles a esto, ocasionalmente podrá oír ruido pulsante a través de la unidad base. Esto es normalmente un mal menor y no se debe interpretar como un defecto de la unidad. Un zumbido pertenece también a esta categoría si se presenta en los audífonos a través del inalámbrico.

1.5 Licencias de Software

Este producto contiene paquetes de software de código fuente abierto. Una visión general de estos paquetes, las licencias y/o avisos aplicables y los códigos fuente para algunos de estos paquetes están disponibles en la documentación en línea del producto, disponible en www.philips.com/support.

1.6 Declaración de Conformidad

Nosotros, Philips, declaramos que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones importantes de la directiva 1999/5/ CE de **R&TTE**.

Puede encontrar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

1.7 Reciclaje y eliminación

Instrucciones de eliminación para productos

La directiva WEEE (Equipos Electrónicos y Eléctricos de Desecho; 2002/96/CE), fue aprobada para asegurar que los productos se reciclan usando el mejor tratamiento disponible, y técnicas de recuperación y reciclado que aseguren la salud humana y la protección del medio ambiente. Su equipo está diseñado y fabricado con

materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. No se deshaga de su producto viejo tirándolo en el cubo de basura doméstica.

Infórmese acerca del sistema local de recogida selectiva para productos eléctricos y electrónicos marcados por este símbolo.



Utilice una de las siguientes opciones de eliminación:

- · Eliminación del producto completo (incluyendo cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recogida designadas por WEEE.
- Si compra un equipo nuevo, entregue el equipo viejo al minorista. Éste debería aceptarlo según lo dispuesto en la directiva WEEE.

Instrucciones de eliminación de las pilas: Las pilas no deberían ser desechadas en la basura doméstica.



Información de embalaje:

Philips ha marcado el embalaje con símbolos estándar designados para fomentar el reciclaje y la eliminación apropiada de su desecho posterior. Se ha pagado una contribución financiera al sistema de reciclaje y recuperación nacional asociado.

El material de embalaje etiquetado es reciclable.



1.8 Garantía

Puede encontrar la información referente a la garantía en www.philips.com/support.




Información de seguridad importante









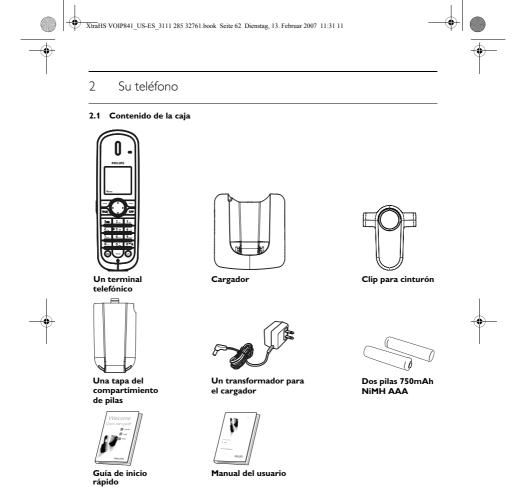

2.2 Otras necesidadesUna unidad base VOIP8411B/37.












2.3 Vista general del teléfono

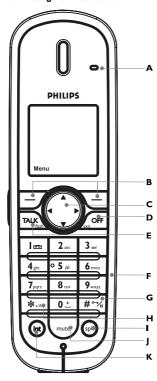

A Indicador del inalámbrico

Iluminado durante una llamada en curso. Parpadea cuando se recibe una llamada o (un) nuevo(s) correo(s) de voz.

B Teclas de función

Úselas para ejecutar la función mostrada sobre la tecla. Se muestra como texto en un cuadrado (p.ej. Menú) en esta guía. C Teclas de desplazamiento

Izda/Dcha: Para mover el cursor o cambiar la selección.

Arriba: Acceso directo al menú de estado de cambio Skype.

Para desplazarse hacia arriba por el menú del auricular.

Acceso directo al listado de todas las

Abajo: Acceso directo al listado de todas las llamadas.

Para desplazarse hacia abajo por el menú o para reducir el volumen del timbre o del auricular.

D Tecla Terminar y Encendido/Apagado

Para terminar las llamadas o para salir de los menús.

Para encender el inalámbrico o para entrar en el menú de alimentación.

E Tecla Hablar y Rellamada Para hacer y recibir llamadas. Para enviar señales

flash para llamadas por línea fija.

F Teclado numérico

Para introducir dígitos y caracteres.

G Tecla Libra (#), Bloqueo de teclado y Pausa

Para introducir el carácter # o para introducir una pausa. En modo inactivo, presionar para bloquear el teclado o para mostrar la matriz de

H Tecla Estrella (*) y Edición de texto


Pulsación corta para introducir *. Pulsación larga para entrar en modo edición.

I Altavoz

Durante una llamada, el altavoz puede ser activado/desactivado.

J Tecla Silenciamiento

Para activar/desactivar (silenciar) el micrófono del inalámbrico durante una llamada.

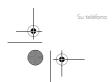





XtraHS VOIP841_US-ES_3111 285 32761.book Seite 64 Dienstag, 13. Februar 2007 11:31 11





K Transferencia de llamada/

Intercomunicador
Para iniciar una llamada interna (se necesita un segundo inalámbrico para iniciar una llamada

2.4 Iconos en pantalla

Cada icono le da un mensaje visual de lo que está ocurriendo en su teléfono.

- Intensidad de la señal
- Llamada en curso
- Altavoz activo
 Timbre desactivado
- 🔏 Nueva Ilamada perdida
- 📳 Alerta de red Skype

⊜ Nota

- Nivel bajo de crédito de SkypeOut
 Fecha de expiración de SkypeIn
 Fecha de expiración de l correo de voz






- Carga de las pilas
- 🐔 Línea en espera
- Micrófono silenciado
- Nuevo correo de voz
- Nueva solicitud en espera
 Teclado bloqueado









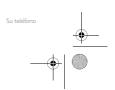








3 Introducción

3.1 Conectar el cargador

Inserte la clavija del transformador del cargador en la toma de la parte inferior del cargador.

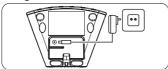

2 Enchufe el transformador a la toma de corriente.

3.2 Colocar las pilas

Coloque las dos pilas recargables (incluidas) en el compartimiento de las pilas.

Advertencia

Verifique la polaridad de las pilas cuando las esté colocando. Una polaridad incorrecta puede dañar el producto.



Deslice la tapa del compartimiento firmemente a su lugar.


Advertencia

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN EN EL CASO DE SUSTITUIR LAS PILAS POR OTRAS DE TIPO INCORRECTO, UTILICE EL TIPO RECOMENDADO, SUMINISTRADO CON EL PRODUCTO. NUNCA UTILICE PILAS NO RECARGABLES.

3.2.1 Coloque el inalámbrico en el cargador

Coloque el inalámbrico en el cargador. La alimentación del cargador debe estar conectada a la toma de corriente.

• El icono de batería aparece en pantalla: la carga ha comenzado.

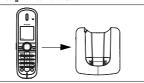

⊜ Nota

Deje el(los) inalámbrico(s) en el cargador al menos 14 horas antes de utilizarlo(s) por primera vez. Nota

Si las pilas están completamente descargadas, el producto no podrá funcionar inmediatamente. El inalámbrico puede calentarse durante la carga inicial. Esto es normal.

3.2.2 Comprobación del nivel de carga

El icono de batería muestra el estado actual del nivel de carga:

- 100% lleno 60% lleno
- 30% lleno

☐ Vacío. Necesita recarga. El teléfono inalámbrico puede quedarse sin alimentación en breve, si no se recarga cuando las pilas están agotadas. **© Nota**

Si está al teléfono cuando la batería está casi vacía, oirá tonos de aviso. Su llamada tal vez se corte en brevedad después de los avisos.

3.3 Registrar el teléfono inalámbrico

El registro permite la comunicación entre la unidad base y el(los) inalámbrico(s). Si el inalámbrico no puede comunicarse con su base, usted no podrá hacer ninguna llamada, ni usar la mayoría de las funciones y características del

1 Pulse Añadir . Añadir se resaltará.











- Introduzca el PIN del sistema (por defecto: 0000). Utilice Borrar para corregir los errores de escritura.
- 3 Pulse Introducir para confirmar.
- Su inalámbrico comienza a buscar la base.

 4 Pulse

 o

 en la unidad base hasta que las dos
 - indicaciones se apaguen.
 Si el registro es satisfactorio, el icono de señal
 aparece constante.

Sugerencia

Si el registro falla, repita el procedimiento anterior.

⊜ Nota

La base puede registrar hasta 4 inalámbricos, entonces la memoria de registro de la unidad base estará llena. Si intenta registrar otro inalámbrico adicional, el proceso de registro se anulará. Puede utilizar unidades base adicionales, ver "Registrar su inalámbrico con una base adicional", página 74.

3.3.1 Comprobar la fuerza de señal

El icono de señal muestra el estado de enlace entre el inalámbrico y la unidad base. Icono de señal : El inalámbrico y la unidad base están enlazados. Se pueden comunicar. Icono de pérdida de enlace : Se ha perdido el enlace entre el inalámbrico y la unidad base. No son capaces de comunicarse. Acerque el inalámbrico a la unidad base para recobrar el enlace.

Si se desplaza demasiado lejos de la unidad base mientras está al teléfono, oirá tonos notificándole que está casi fuera de alcance y perderá el enlace. Acerque el inalámbrico a la unidad base o su llamada se cortará en breve después del aviso.

⊜ Nota

Si su inalámbrico ha perdido el enlace, usted no podrá realizar o recibir llamadas. Además, no podrá utilizar muchas de las características y funciones de su teléfono.

3.4 ENCENDER/APAGAR el inalámbrico

3.4.1 Encender el inalámbrico

Pulse ______.

 El inalámbrico tardará unos segundos en encenderse.

3.4.2 Apagar el inalámbrico

- Pulse y mantenga ____ durante 2 segundos.
- Se muestra el menú de alimentación.
- 2 Desplácese hasta Apagar. Pulse Selec.
 - El inalámbrico se apaga.

⊜ Nota

El inalámbrico no puede recibir llamadas si está apagado.









Skype® y herramientas Skype

4.1 ¿Qué es Skype®? Skype® es un pequeño programa de software que le permite hacer llamadas gratuitas a través de Internet a sus amigos en todo el mundo.

Advertencia

No realiza llamadas de emergencia. Skype no es un sustituto de su teléfono habitual y no puede usarse para llamadas de emergencia.

4.2 Otros productos Skype

Usted puede hablar gratuitamente con cualquiera a través de Internet con Skype y siempre será capaz de hacerlo. Hay otras cosas útiles que puede hacer con Skype que no son gratuitas (pero de hecho son muy baratas).

4.2.1 SkypeOut™

SkypeOut es una manera barata para llamar desde la línea Skype a teléfonos móviles o de línea fija. También puede usar SkypeOut cuando esté fuera de casa para desviar sus llamadas Skype a cualquier teléfono.

4.2.2 SkypeIn[™] con Skype Voicemail[™] (Correo de voz) gratuito

Skypeln es un número al que sus amigos pueden llamar desde cualquier teléfono. Usted responde en Skype. Usted puede obtener estos números en uno varios de los lugares ofrecidos y recibir llamadas en Skype desde cualquier parte del mundo.

4.2.3 Skype Voicemail™

El correo de voz Skype recibe sus llamadas cuando está ocupado o fuera de línea.

4.3 Nomenclatura común

Se usa algo de terminología Skype en esta guía del usuario.


- Llamadas enviadas: Cuando A llama a B.
- Llamadas recibidas: Cuando A recibe una llamada de B.
- Llamadas perdidas: Cuando A recibe una llamada de B y no puede responder.
- SkypeOut: Llamando a un teléfono móvil o fijo normal desde Skype.
- **Skypein:** Llamando a un número regular que conecta la llamada a una cuenta Skype.
- Créditos de Skype: Los créditos Skype le permiten comprar un número de productos y servicios diferentes de Skype. Los créditos Skype pueden ser usados en llamadas SkypeOut y en comprar una suscripción Skypeln.

Sugerencia

Toda esta información procede de la guía de contenido Skype y de la página web. Para más información, visite skype.com.





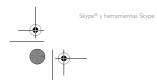













5

Su teléfono acepta tanto llamadas por línea Skype como llamadas PSTN de línea fija. Una llamada Skype es una llamada que usa la línea Skype. Una llamada de línea fija es una llamada que usa la línea para teléfonos fijos.

Uso del teléfono

⊜ Nota

Este equipo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando hay fallo de alimentación. Debería disponerse de medidas alternativas para acceder a los servicios de emergencia.

Sugerencia

Use ③ (Arriba o Abajo) para desplazarse por los menús.

5.1.1 Hacer una llamada

- Pulse para la línea fija.
- 2 Introduzca el número de teléfono. • El número se marca en la línea fija.

⊜ Nota

Compruebe la fuerza de la señal antes de hacer una llamada y durante la misma. Para más detalles, ver: "Comprobar la fuerza de señal", página 66.

5.1.2 Marcación previa

Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto Skype.

⊜ Nota

Pulse y mantenga 💹 para entrar en el modo alfanumérico con el teléfono en modo de espera. Usted puede introducir cualquier nombre de contacto Skype al que quiera llamar.

3 Sugerencia

- Pulse Borrar para suprimir un dígito.
- Use Izquierda y Derecha para mover el cursor.
- Pulse y mantenga # para introducir una pausa después de haber introducido un dígito. Aparece una P en la pantalla.
- 2 Pulse www.
 - El número se marca en la línea preferida.

muestra la duración de la llamada en curso.

Sugerencia Usted también puede usar un acceso directo a SkypeOut: Pulse www dos veces para llamar por SkypeOut. La configuración de línea preferida

5.1.3 Llamar desde la Línea fija

- 1 Introduzca el número de teléfono.
- 2 Pulse Opción .

será ignorada.

- Desplácese hasta Línea Tierra.
- 4 Pulse Selec.
 - El número se marca.

5.1.4 Llamar desde SkypeOut

Introduzca el número de teléfono. El número deberá incluir +, el código internacional de llamada, el código de área y el número del abonado.

Sugerencia

Para introducir +: Pulse y mantenga 0.

- 2 Pulse Opción.
- Desplácese hasta SkypeOut.
- 4 Pulse Selec.

• El número se marca. **⊜** Nota

Necesita comprar créditos Skype para hacer llamadas Skype. Su teléfono le dará un aviso cuando su cuenta tenga pocos créditos Skype o cuando no tenga ninguno.

5.1.5 Llamar desde la lista de contactos

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Contact .
- 2 Desplácese hasta el contacto.
- 3 Pulse www.
 - El número se marca en la línea breferida.

5.1.6 Rellamar al ultimo número

Desde el modo en espera:

Pulse dos veces en 1 segundo
















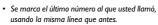

XtraHS VOIP841_US-ES_3111 285 32761.book Seite 69 Dienstag, 13. Februar 2007 11:31 11

Sugerencia

Para rellamar al ultimo número de la línea fija: Pulse y luego pulse Rellama . El último número al que usted llamó usando la línea fija, se volverá a marcar.

5.1.7 Llamar desde la lista de llamadas realizadas

La lista de llamadas enviadas almacena los números que usted ha marcado. El número más reciente se almacena al principio de la lista. Desde el modo en espera:

- Pulse Menú .
- Desplácese hasta Historia. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Enviadas. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el número que desee.
- 5 Pulse www. Se marca el número usando la misma línea
 - que antes. Por ejemplo, si usted hizo la llamada usando SkypeOut, la llamada será marcada usando SkypeOut otra vez.
- 5 Pulse Opción, y entonces seleccione Llamar en la línea preferida.

5.1.8 Llamar desde el Historial de llamadas

Su teléfono almacena las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

- Desde el modo en espera:
- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Historia. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta la lista de llamadas que desee. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el número que desee.
- Pulse www.
 - El número se marca en la línea preferida.

5.2 Terminar una llamada

Pulse ____

coloque el inalámbrico en el cargador

• La llamada termina.

5.3 Responder una llamada Cuando el teléfono suene. Pulse

· Se establece la llamada.

⊜ Nota

0

- · Servicio de Identificación de llamada: Consulte y suscríbase al proveedor del servicio.
- Alerta de Llamada Perdida: Cuando se pierde una llamada, su teléfono muestra **Tiene Ll**. Perdida. Pulse Ver para más opciones.

Sugerencia

Cuando llega una llamada Skype, usted puede rechazarla pulsando Rechaza

5.3.1 Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada pulse 🗘 (Arriba o Abajo) para ajustar el volumen.

5.3.2 Silenciar / Activar el micrófono

Esta característica le permite silenciar o activar el micrófono. Cuando el micrófono se silencia, la otra parte no puede oírle.

Durante una llamada, pulse para silenciar el micrófono.

• La otra parte no puede oírle pero usted continúa oyendo su voz.

Cuando el micrófono está silenciado, pulse para activarlo.

Ahora puede comunicarse con el llamante.

5.3.3 Activar / Desactivar manos libres ⚠ Advertencia

La activación de la función de manos libres puede aumentar repentinamente el volumen del auricular a un nivel muy alto. Asegúrese de que el teléfono inalámbrico no está demasiado cerca del













La característica de manos libres le permite hablar por el teléfono sin sostener el inalámbrico.

Sugerencias

- Use el altavoz para involucrar a todos en la habitación en la conversación.
- Use los auriculares para una conversación
- • El altavoz se activa. Comience a hablar.
- 2 Pulse 🐵 otra vez para desactivar el altavoz.

5.3.4 Usar los auriculares

⊜ Nota

Los auriculares son opcionales y no vienen incluidos. Deben usarse unos auriculares con una clavija de 2,5mm y con una impedancia mínima de 32 ohm. Están disponibles en tiendas minoristas.

Enchufe los auriculares en la entrada para auriculares del lateral de su inalámbrico.

5.4 Llamadas Intercom y conferencia

Una llamada Intercom es una llamada a otro inalámbrico registrado en la misma unidad base. Esta función sólo puede ser utilizada en configuración de inalámbricos múltiples. Esto le permite hacer llamadas internas gratuitas, transferir llamadas externas de uno a otro inalámbrico y usar la opción Conferencia. Una llamada conferencia incluye a uno o varios inalámbricos y uno o varios llamante(s) externo(s).

⊜ Nota

Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles si el inalámbrico adicional no es un VOIP841.

Sugerencia

Use 🛈 (Arriba o Abajo) para desplazarse por los menús.

5.4.1 Llamar a otro inalámbrico

Una llamada Intercom solo puede realizarse entre dos inalámbricos registrados con la misma unidad base.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse №.
- Desplácese hasta el inalámbrico al que quiere llamar.
- 3 Pulse Llamada.
 - Espere a que la otra parte responda a su llamada.
- 4 Pulse 🚾 para cancelar o finalizar la llamada Intercom.

Sugerencia

Para personalizar su timbre Intercom, ver: "Personalizar los sonidos de su teléfono", página 72.

5.4.2 Llamada interna durante una llamada externa

Mientras habla por teléfono por línea Skype o línea fija, usted puede llamar a otro inalámbrico.

- 1 Pulse 🔞 durante la llamada.
- 2 Desplácese hasta el inalámbrico al que quiere llamar.
- 3 Pulse Llamada .
 - Espere a que la otra parte responda a su llamada.

Para volver a la llamada externa:

Pulse Fin durante la llamada Intercom.

• Usted está ahora conectado con el llamante externo.

5.4.3 Transferencia de llamadas

Durante una llamada en curso, usted puede transferir la llamada externa a un inalámbrico específico.

- Pulse 🕟 durante la llamada.
- Desplácese hasta el inalámbrico al que quiere llamar.
- Pulse Llamada .
- 4 Pulse or después de que la otra parte responda a su llamada.
 - La llamada externa es transferida al otro inalámbrico.











5.4.4 Llamada Conferencia

La llamada conferencia permite que una llamada externa sea compartida por dos inalámbricos registrados en la misma base. Las tres personas pueden compartir la conversación. No es necesaria una suscripción al operador.

- 1 Pulse (m) durante la llamada con el llamante externo.
- Desplácese hasta el inalámbrico al que quiere llamar.
- Pulse Llamada .
 - Espere a que la otra parte responda a su llamada.
- 4 Pulse Conf.
 - Ahora está usted en una llamada conferencia de 3-vías.
- 5 Pulse or para terminar la llamada conferencia.

5.4.5 Durante una llamada de intercomunicación

Durante una llamada de intercomunicación, se puede recibir una llamada externa desde una línea Skype o una línea fija.

Cuando se recibe una llamada externa durante una llamada de intercomunicación, se escuchará un tono de espera en el auricular de ambos microteléfonos. La información de identificación de llamadas se mostrará en ambos microteléfonos, si está disponible.

- Pulse Fin o fin para finalizar una llamada de intercomunicación.
 - Ambos microteléfonos volverán al modo en espera.
- 2 El tono habitual de las llamadas externas volverá a sonar en ambos microteléfonos.
- 3 Pulse Contest para contestar a la llamada.
- 4 Pulse Fin o o para finalizar la llamada externa.

5.5 Recibir una llamada Skype durante una llamada por línea fija

Durante una conversación por línea fija, puede recibirse una llamada desde una línea Skype. Cuando se recibe una llamada Skype durante una llamada por línea fija, puede escucharse un tono de espera en el microteléfono descolgado. La información de identificación de llamadas de la llamada Skype, si estuviera disponible, aparecerá en la pantalla del microteléfono.

- 1 Pulse Contest para contestar a la llamada entrante Skype.
 - La llamada por línea fija finalizará automáticamente.
- Pulse Fin o para finalizar la llamada Skype.

⊜ Nota

- Si hay más de un microteléfono registrado a la misma base, cuando se reciba una llamada desde la línea Skype mientras un microteléfono esté utilizando la línea fija, la llamada Skype hará sonar con el tono habitual los microteléfonos que se encuentren en modo en espera. La información de identificación de llamadas, si estuviera disponible, aparecerá en las pantallas de los microteléfonos. Los microteléfonos que se encuentren en modo en espera podrán contestar o rechazar la llamada entrante Skype pulsando las teclas correspondientes.
- Puede recibir una llamada por línea fija durante una llamada Skype siguiendo el procedimiento anterior; sin embargo, no se puede rechazar una llamada entrante por línea fija.



Jso del teléfono















Personalice su inalámbrico: cambie su aspecto y sonido para ajustarlo a sus necesidades y gustos. Desde la pantalla hasta el sonido, esta sección le muestra como puede usted ajustar sus preferencias.

6.1 Personalizar la pantalla de su teléfono Establecer el idioma de pantalla

Esta sección tiene aplicación solamente en aquellos modelos que soporten múltiples idiomas.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta General. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Idioma. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el nuevo ajuste. Pulse Aceptar .
 - · La nueva configuración se ha guardado.

Establecer la luz de fondo

La luz de fondo es la que ilumina su pantalla. Esta luz se enciende cuando presiona una tecla del inalámbrico y se apaga después de cierto tiempo para ahorrar energía. Usted puede establecer el periodo de duración de la luz. Por ejemplo, si el periodo de duración es de 1 minuto, la luz de fondo se apagará transcurrido 1 minuto desde que se pulsó la última tecla.

Desde el modo en espera:

Pulse Menú

- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec. 3 Desplácese hasta Pantalla. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Luz de Fondo.
- Pulse Selec.
- 5 Desplácese hasta el nuevo ajuste. Pulse Aceptar .
 - La nueva configuración se ha guardado.

Ajustar el contraste de pantalla

El contraste es la intensidad del texto y del color de fondo en pantalla. Ajustando el contraste, varía la oscuridad del texto y el color de fondo.

- Desde el modo en espera:
- Pulse Menú . 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Pantalla. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Contraste. Pulse Selec..
- 5 Pulse 🕠 (Izquierda o Derecha) para ajustar el contraste.
- 6 Pulse Aceptar
 - · La nueva configuración se ha guardado.

Ajustar el brillo de pantalla

El brillo es la cantidad de luz emitida desde la pantalla.

- Desde el modo en espera:
- 1 Pulse Menú
- Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
 Desplácese hasta Pantalla. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Luminosidad. Pulse Selec.
- Pulse (Izquierda o Derecha) para ajustar el brillo
- 6 Pulse Aceptar
 - La nueva configuración se ha guardado.

6.2 Personalizar los sonidos de su teléfono

Establecer la melodía del timbre de su inalámbrico


Su inalámbrico tiene 4 timbres: Skype, Skypeln, red fija e Intercom. Usted puede cambiar la melodía para cada timbre.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú.
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Tono LI. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el timbre que desee. Pulse Selec.
- 6 Desplácese hasta la melodía que desee. Pulse Aceptar
 - · La nueva configuración se ha guardado.





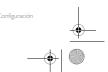

Establecer los tonos de confirmación

2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.

Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec.

Su inalámbrico emitirá tonos que sonarán en operaciones satisfactorias o insatisfactorias y cuando lo coloque en el cargador. Desde el modo en espera:

1 Pulse Menú

Desde el modo en espera: 1 Pulse Menú

- Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec. 4 Desplácese hasta Confirm.. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el nuevo ajuste. Pulse Aceptar .
 - La nueva configuración se ha guardado.

6.3 Funciones Extra

¡Descubra y explore las funciones adicionales que le ofrece su teléfono! Averigüe como estas funciones pueden beneficiarle y ayudarle a sacar el máximo partido a su teléfono.

6.3.1 Bloqueo del teclado

Usted puede bloquear el teclado para evitar pulsaciones accidentales en el inalámbrico mientras lo transporta.

Bloquear el teclado

Desde el modo en espera

Pulse y mantenga #

• El teclado se bloquea y 🔛 aparece en bantalla.

Desbloquear el teclado

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Desbloq
 - Se muestra ¿Pulse * para desbloquear?







Su inalámbrico tiene 5 niveles de volumen del timbre. Este ajuste cambia el nivel de volumen de todos los timbres.

XtraHS VOIP841_US-ES_3111 285 32761.book Seite 73 Dienstag, 13. Februar 2007 11:31 11

Desde el modo en espera:

Pulse Menú

- Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Volumen LI. Pulse Selec.
- 5 Pulse ((Arriba o Abajo) para seleccionar el nivel de volumen.
- 6 Pulse Selec.
 - La nueva configuración se ha guardado.

Establecer el estilo de timbre del inalámbrico

Su inalámbrico tiene 5 estilos de timbre: Normal, ascendente, una sola vez, un solo "bip", desactivado. Este ajuste cambia el estilo de timbre a todos los timbres.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec.
 Desplácese hasta Tipo LI. Pulse Selec.
- 5 Desplácese hasta el nuevo ajuste. Pulse Aceptar
 - La nueva configuración se ha guardado.

Establecer los tonos de aviso

Los tonos de aviso sonarán cuando tenga una nueva llamada perdida, un nuevo correo de voz o (una) nueva(s) solicitud(es).

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Tonos. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Notificación. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el nuevo ajuste. Pulse Aceptar
 - · La nueva configuración se ha guardado.

Establecer el tono del teclado

El tono de tecla es un sonido que oirá cuando pulse una tecla de su inalámbrico.





• El teclado se ha desbloqueado.

6.3.2 Buscar un inalámbrico perdido Desde el modo en espera:

- Pulse on la unidad base.
 - Todos los inalámbricos conectados a esta base
- 2 Pulse 🔞 de nuevo en la unidad base para detener el localizador.
 - Todos los inalámbricos dejarán de sonar.
- 2 Pulse cualquier tecla del inalámbrico para detener el localizador.

6.4 Ajustes del sistema

6.4.1 Registrar su inalámbrico con una base adicional

Esta sección le muestra como registrar su inalámbrico a una unidad base adicional. Si el inalámbrico muestra No Registrado, ir a "Registrar el teléfono inalámbrico", página 65. Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Portátil. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Dar de alta. Pulse Selec. Introduzca el PIN del sistema (por defecto: 0000). Use Borrar para hacer correcciones.
- 6 Pulse Introducir para confirmar.
- Su inalámbrico comienza a buscar la base. Pulse 🐠 en la unidad base hasta que las dos

indicaciones comiencen a parpadear. **⊜** Nota

Cada inalámbrico puede registrar hasta 4 unidades base. Después de registrarse en 4 unidades base, la memoria de registro del inalámbrico está llena.

6.4.2 Seleccionar una unidad base

Usted puede conmutar su inalámbrico entre diferentes unidades base, si ha sido registrado en

estas unidades base. Para su conveniencia, usted puede programar su inalámbrico para que se conecte automáticamente con la unidad base más próxima. También puede programarlo para que se conecte únicamente a una unidad base fija que haya especificado.

⊜ Nota

Su inalámbrico debe estar registrado a las unidades base que desee seleccionadas de antemano.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- Desplácese hasta Portátil. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Selec. Base. Pulse Selec.
- Desplácese hasta la unidad base que desee o seleccione Auto si quiere que el inalámbrico se conecte automáticamente con la unidad base más próxima.
- 6 Pulse Selec.
 - La nueva configuración se ha guardado.

6.4.3 Dar de baja un inalámbrico

Use un inalámbrico para dar de baja a otro que comparta la misma unidad base.

Desde el modo en espera:

- 1 Pulse Menú
- 2 Desplácese hasta Configurac. Pulse Selec.
- 3 Desplácese hasta Portátil. Pulse Selec.
- 4 Desplácese hasta Dar de baja. Pulse Selec.
- Desplácese hasta el inalámbrico (número) que quiere dar de baja. Pulse Intro

Sugerencia

El número del inalámbrico se muestra al lado de la palabra "Skype" durante el modo en espera. Por ejemplo, Skype (1).

- 6 Introduzca el PIN del sistema (por defecto: 0000). Use Borrar para hacer correcciones.
- 7 Pulse Introducir para confirmar. • El inalámbrico se ha dado de baja.


6.4.4 Cambio del PIN del sistema


El PIN del sistema se usa para registrar y eliminar inalámbricos, y para proteger el derecho de acceso a alguno de los otros menús. El PIN del







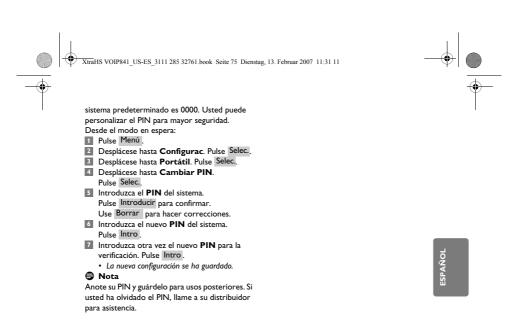

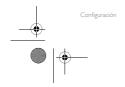











7 Configuración predeterminada (terminal telefónico)

Estos son los valores predeterminados en fábrica para su teléfono.

Ajuste General						
Idioma	Idioma 1	Zona Horaria	GMT			
Fecha	Ene-1-2006	Hora	12:00 AM			
Formato de Fecha	País 1	Formato de hora	País 1			
Separador de Fecha	País 1	Separador de hora	País 1			
Luz de Fondo	1 minuto	Respuesta Automática	Desactivada			
Contraste LCD	Nivel Medio	Brillo LCD	Nivel Medio			
Línea preferida	Preguntar siempre	Registro Automático	Sí			
Modo de Marcación	País 1	Número de Categoría	Desactivado			
Duración de Rellamada	Rellamada 1	Selección de Pausa Desactivado				
Código de Área	Vacío	Nombre del usuario Skype Vacío				
Contraseña Skype	Vacío	Duración luz de fondo	1 minuto			
Actualización	No	Indicación VMWI	Reiniciar			
Automática						
Formato CID	Desactivado					
(si fuese aplicable)						
Ajuste de sonido						
Melodía del timbre	Melodía 2	Melodía Timbre de línea fija	Melodía 1			
Skype						
Melodía del timbre	Melodía 1	Melodía Timbre del Intercom	Melodía 1			
Skypeln						
Volumen del Timbre	Volumen 3	Volumen de la recepción	Volumen 3			
Tipo de Timbre	Timbre activado	Tono de Notificación	Activado			
Tono del Teclado	Activado	Tonos de Confirmación	Activado			
Ajuste del Registro de Llamadas						
Todas las Llamadas	Guardar todas	Llamadas recibidas	Guardar todas			
Llamadas perdidas	Guardar todas	Llamadas realizadas	Guardar todas			
Indicador de Buzón de	Reiniciar					
voz						
Ajuste del Sistema						
Código PIN	0000	Selección de la Base	Automático			
País	Reiniciar					
	Ajuste de la Red de trabajo					
DHCP	Habilitado	Opción Red Proxy	Detección auto			
Host de la Red Proxy	Detección auto	Puerto de la Red Proxy	Detección auto			
Autenticación Proxy	Deshabilitado	Autenticación Nombre de	Vacío			
	1/ /	usuario	61			
Contraseña de	Vacío	Puerto de Aplicación	Skype por defecto			
Autenticación						


















Puertos de Aplicación Alternativos	Skype por defecto	Dirección IP	DHCP
Máscara de Subred	DHCP	Puerta de entrada predeterminada	DHCP
DNS primario	DHCP	DNS secundario	DHCP





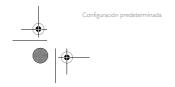















8 Estructura del Menú

La siguiente tabla describe el árbol de menús de su teléfono. Recordatorio: Pulse Menú para acceder al menú principal. Use ③ (Arriba o Abajo) para desplazarse por los menús. Pulse ver para salir de cualquier menú inmediatamente.


Contactos	Registro	Estado	Añadir Contacto
Opciones Llamar Enviar buzón voz Ver Pérfil Renombrar Eliminar Bloquear Solicitar detalles	Todas las llamadas Llamadas perdidas Llamadas recibidas Llamadas enviadas Buzón de voz Nuevo contacto	Cambio estado Mi pérfil Desconectar	Skype SkypeOut



Buscar	Servicios	Configuración
Introducir Nombre	Crédito Skype Skypeln Voicemails	General Config. Llamadas Privacidad Tonos Pantalla Fecha & Hora Red de trabajo Inalámbrico Información Avanzada





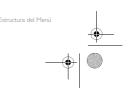







9 Datos técnicos

Pantalla

- Pantalla de 1,5" de alta calidad

- 65k colores
 128 x 128 píxeles
 Luz de fondo de pantalla progresiva

Características generales del teléfono

- Identificación del nombre y número del llamante
- Llamadas por línea fija y Skype
- Correos de voz por línea fija y Skype
- Perfiles de timbre

Historial de llamadas y lista de contactos

- 500 contactos Skype y SkypeOut
 Historial de llamadas con 50 llamadas perdidas, 50 llamadas recibidas, 20 llamadas enviadas

Batería
• 2 pilas AAA de 750MAh NiMH


Peso y dimensiones
Inalámbrico: 140 gramos
151,7 x 28,3 x 45,7 mm (L x A x A)

- Rango de temperatura
 Funcionamiento: 0°C a +46°C
- Almacenamiento: -25°C a +70°C

Humedad relativa

- Funcionamiento: hasta el 95% a 40°C
 Almacenamiento: hasta el 95% a 40°C



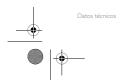















10 Problemas más frecuentes

En este capítulo usted encontrará las preguntas más frecuentes sobre su teléfono y sus respuestas.

Configuración

El inalámbrico no se enciende.

· Cargue las pilas: Ponga el inalámbrico en el cargador. El icono de batería se mueve indicando que está cargando. Después de un rato, el teléfono se encenderá.

El inalámbrico no carga.

- Compruebe las conexiones del cargador.
- Las pilas pueden estar defectuosas. Compre nuevas pilas a su distribuidor.
- Compruebe que la posición de las pilas es la correcta.

Se pierde la comunicación durante una llamada.

- · Cargue las pilas.
- Acérquese a la unidad base.

El icono "Pérdida de enlace" está parpadeando

- Acérquese a la unidad base
- Si el inalámbrico muestra No Registrado, está dado de baja en la unidad base. Registre el inalámbrico, ver página 65.

No hay tono de llamada en la línea fija.

- Compruebe las conexiones del teléfono y de la alimentación.
- El inalámbrico puede estar fuera de alcance. Acérquese a la unidad base.
- · La carga de las pilas puede estar baja. Cargue las pilas.

Sonido

El timbre del inalámbrico no suena.

Compruebe que le timbre está activado. Ver página 73.

El llamante no me oye.

El micrófono puede estar silenciado. Durante una llamada, pulse para activar el micrófono.

- No hay tono del inalámbrico en la base.

 Compruebe las conexiones de alimentación del cargador.
- El inalámbrico puede no estar bien colocado en la base. Colóquelo de nuevo.
- Los contactos de carga pueden estar sucios. Limpie los contactos con un paño húmedo.
- Active el tono del inalámbrico. Ver página 73.
- Encienda el inalámbrico. Ver página 66.

Comportamiento del equipo

El teclado no funciona

Desbloquee su teclado: pulse pulse pulse pulse para desbloquear.

El inalámbrico se calienta cuando hace una llamada larga.

Este es su comportamiento normal. El inalámbrico consume energía durante la llamada.

Mala calidad de sonido (ruidos, ecos, etc.) durante una llamada

- El inalámbrico puede estar casi fuera de alcance. Acérquese a la unidad base.
- El teléfono puede estar interferido por un aparato eléctrico cercano. Mueva la unidad base a otro lugar diferente.
- Puede que el teléfono esté rodeado de paredes gruesas. Mueva la unidad base a otro lugar diferente.























- No aparece la identificación del llamante.
 Puede que el servicio de identificación de llamadas no este activo. Compruébelo con el
- proveedor del servicio.

 Puede ser una información oculta o no disponible.

No puedo hacer/responder una segunda llamada.

- Puede que el servicio de segunda llamada no esté activado. Este servicio que segunda hamada ho está activado. Este servicio puede no estar disponible en su operador telefónico, compruebe la disponibilidad de este servicio con su proveedor de servicios telefónicos.

 Compruebe que la selección de rellamada es
- correcta.







Problemas más frecuentes











Información de la cumplimentación del equipo

Su equipo de teléfono está certificado para conectarse a la Red de Telefonía Pública Conmutada, y cumplimenta con las Normas y Reglamentos FCC Apartado 68, y con los requerimientos técnicos para Equipos de Terminal Telefónico adoptados por ACTA.

Notificación a la Compañía de Teléfonos Local

En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta indicando, entre otra información, el número de registro telefónico y el Número de Equivalencia de Timbre (REN) para el equipo. Usted debe, a petición, proporcionar esta información a su compañía de teléfonos. El REN es útil para determinar el número de aparatos que se pueden conectar a s línea telefónica y tener a todos ellos sonando cuando reciben una llamada la mayoría de las áreas (aunque no en todas), la suma de los REN de los aparatos conectados a una línea fija (PSTN) no debería exceder a 5. Pare tener la certeza de cuantos aparatos puede conectar a su línea telefónica como sería determinado por el REN, debería contactar con su compañía de teléfonos local.

Un juego de clavija y enchufe para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica debe cumplir con las normas y reglas aplicables de la FCC Apartado 68, adoptados por el ACTA. Un juego de cable telefónico que cumple con las normas anteriores se proporciona con el equipo. Está diseñado para conectarse a una clavija modular que cumpla también con estas normas. Ver las instrucciones de instalación para los detalles.

Notas:

 Este equipo no debe usarse para servicios de monedas proporcionados por la compañía de teléfonos

- Las líneas compartidas están sujetas a tarifas estatales, y por consiguiente, puede que no sea capaz de usar su propio equipo de teléfono si usted está en una línea compartida.
 Compruébelo con su compañía de teléfonos local.
- Se debe dar aviso a la compañía de teléfonos caso de desconexión permanente de su teléfono de la línea.
- Si su hogar tiene un equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, compruebe que la instalación de este equipo no inhabilita su equipo de alarma. Si tiene dudas sobre qué inhabilitará el equipo de alarma, consulte al suministrador del equipo de alarma o a un instalador cualificado.

Derechos de la Compañía de Teléfonos

Pudiera ser que su equipo cause problemas en su línea, lo que puede dañar la red de teléfonos; la compañía de teléfonos le notificará, cuando sea practicable, que pudiera ser necesario una discontinuidad en el servicio. Cuando no sea practicable un aviso previo y las circunstancias justifiquen tal acción, la compañía de teléfonos puede de inmediato cortarle temporalmente el servicio. En caso de tal corte temporal, la compañía de teléfonos debe: (1) notificarle prontamente del corte temporal; (2) darle la oportunidad de corregir la situación; y (3) informarle de su derecho a presentar una reclamación a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor siguiendo los procedimientos asentados en el subapartado E del Apartado 68, Normas y Reglamentos de la FCC.

LA COMPAÑÍA DE TELÉFONOS PUEDE HACER CAMBIOS EN SUS INSTALACIONES, EQUIPOS, OPERACIONES O PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE TAL ACCIÓN ES NECESARIA PARA SUS INTERESES Y NO CONTRADICE A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA FCC. SI SE ESPERA QUE ESTOS CAMBIOS AFECTEN AL USO O A LAS PRESTACIONES DE SU EQUIPO DE TELÉFONO, LA COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEBE DARLE UN AVISO ADECUADO, POR









ESCRITO, PARA PERMITIRLE MANTENER UN SERVICIO SIN INTERRUPCIONES.

Información sobre Interferencias

Este aparato cumple con la Apartado 15 de la Normas FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar operaciones indeseadas.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están designados para proporcionar una protección razonable ante interferencias periudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora (esto es, la antena de radio o televisión que está "recibiendo" la interferencia).
- Reorientar o recolocar y aumentar la separación entre, los equipos de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conectar el equipo de telecomunicaciones en una clavija de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- · Si estas medidas no eliminan las interferencias, consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para sugerencias adicionales. También, la Comisión Federal de Comunicaciones ha preparado un cuadernillo de utilidad, "Cómo identificar y resolver los problemas de interferencias en Radios y TVs." Este cuadernillo está disponible en la Oficina de Encuadernación del Gobierno USA, Washington, D.C. 20402. Por favor,

specifique el número de almacenamiento 004-000-00345-4 cuando solicite alguna copia.

Declaración sobre la exposición a radiaciones RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación RF de la FCC especificada para un ambiente incontrolado. Este equipo debería estar instalado y operarse con una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Para operación desde la mano, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC. Para su operación llevándolo encima, utilícelo solamente con la pinza de cinturón suministrada. El uso de otros accesorios puede que no asegure el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC. Este transmisor no debe ser colocado al lado ni operar en conjunto con otro transmisor o antena.

Privacidad de las comunicaciones

La privacidad de las comunicaciones puede no estar asegurada cundo utilice este teléfono.

Notificación de Industry Canada Equipo de terminal

Este equipo cumple con las Especificaciones Técnicas para Equipos de Terminal de la IC, que son de aplicación.

Esto se confirma mediante el número de registro. de igual manera que el número de certificación para un Equipo Radio. La abreviatura, IC, antes del número de registro indica que el registro fue llevado a cabo sobre la base de la Declaración de Conformidad, indicando que cumple con las especificaciones técnicas de Industry Canada (IC). Esto no quiere decir que Industry Canada haya aprobado el equipo.

Equipo de Radio

El término "IC:" antes del número de certificación radio, significa que cumple con las especificaciones técnicas RSS-213 e ICES-003 de Industry Canada.













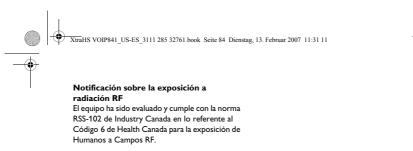



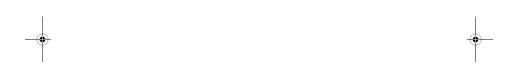









12 Índice alfabético

Α

Alimentación, requisitos 60 Apéndice 82 Audífonos, compatibilidad (HAC) 60 Auriculares 70 Auriculares, ajustar volumen 69

В

Brillo, ajustar 72 Buscar un inalámbrico perdido 74

Cargador 65 Cargador, conectar 65 Configuración predeterminada 76 Conformidad 61 Contenido de la caja 62 Contraste, ajustar 72

D

Datos técnicos 79 Durante una llamada de intercomunicación 71

Eliminación del producto 61 Estilo del timbre, establecer 73

G

Garantía 61

Herramientas Skype[®] y Skype 67

Iconos en pantalla 64 Idioma de pantalla 72 Inalámbrico no registrado 74 Inalámbrico, cargar 65 Inalámbrico, encender / apagar 66 Información de contacto 87 Información de seguridad importante para EE.UU. 59 Intercomunicación 70

Licencias de Software 61 Llamada interna durante una llamada externa 70 Llamada, realizar 68 Llamadas Conferencia 70 Llamar a otro inalámbrico 70 Llamar desde Historial de llamadas 69 Llamar desde la lista de contactos 68 Llamar desde la lista de llamadas enviadas 69 Llamar desde línea fija 68 Llamar desde SkypeOut 68 Luz de fondo, ajustar 72

М

Manos libres, activar / desactivar 69 Marcación repetida de un número 68 Melodías del timbre, establecer 72 Menú, estructura 78

Otras necesidades 62

Ρ

Pilas 65, 79 Pilas, colocación 65 Pilas, nivel de carga 65 PIN del sistema, cambiar 74 Problemas más frecuentes 80 Productos Skype 67

Recibir una llamada Skype durante una Ilamada por línea fija 71 Reciclaje 61 Registrar el inalámbrico 65 Registrar su inalámbrico con una base adicional 74 Responder una llamada 69 Ruido 61

Silenciar / Activar el micrófono 69 Sistema de Seguridad Digital 60 Skype Voicemail™ 67 Skypeln™ con Skype Voicemail™ gratuito 67 SkypeOut™ 67




















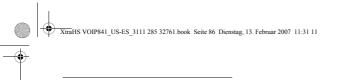



Teclado, bloquear 73
Teclado, establecer tono 73
Teléfono, vista general 63
Terminar una llamada 69
Terminología Skype 67
Tonos de confirmación, establecer 73
Tonos de notificación, establecer 73
Transferencia de llamadas 70

Unidad base adicional, registrar 74 Unidad base, seleccionar 74

Volumen del timbre, establecer 73












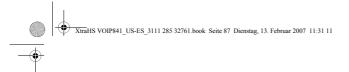


Información de contacto



Dirección de Internet: http://www.philips.com/support



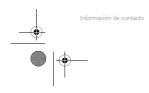





SPAÑOL



















You can check and download the updated information on the VOIP841 at the following web address: http://www.philips.com/support

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Document order number: 3111 285 32761





Printed in PRC





